


DISPLAY INFO

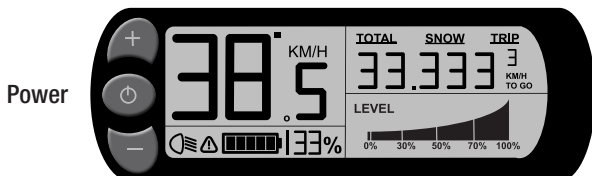

ON /OFF

A diagram illustrating the power button operation. It shows a power button icon, a physical button with a power symbol, and a curved arrow indicating a 3-second hold duration.

LEVEL


A diagram illustrating the level adjustment process. It shows a series of five 'LEVEL' bar graphs, each with a percentage scale from 0% to 100%. Above each graph is a plus button (+) and below each is a minus button (-). Curved arrows indicate the direction of adjustment for each step.

LIGHTS

A diagram illustrating the lights button operation. It shows a light icon, a physical button with a light symbol, and a curved arrow indicating a 3-second hold duration.

i INFORMATION


Change information



push


Reset trip information

3 sec

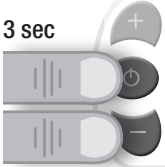



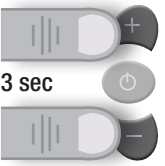

SETTINGS

1° Enter






3 sec


2°

- 1  Wheel size
- 2  Km / Miles
- 3  AWD motor
- 4  Battery

3°

- 1 
- 2  Km ↔ Miles
- 3 **AWD Mode**

- 4 **Battery type**
 (+) Ah → (-) Ah


4° Exit



3 sec

THRITTLE


On

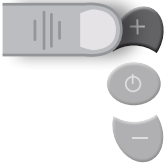

3 sec



Off

~~automatic~~





BATTERY

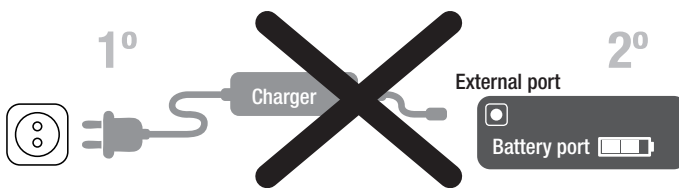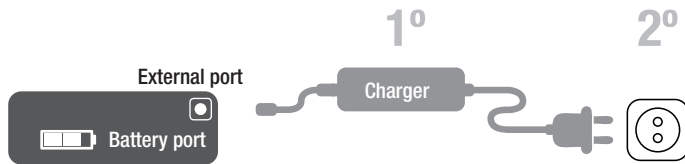

EN

Only use the charger provided with the battery. Do not place any object on the charger.

Charging the BH EMOTION battery at 70-80% is mandatory if not used or stored for a long time period. Additionally, control the level of the battery charger every 3 months and keep it always above 20% charge.

If the battery is in deep sleep mode and in order to wake it up, please charge the battery to 100% capacity.

ES

Utilice únicamente el cargador suministrado para la carga de la batería. No coloque ningún objeto sobre el cargador.

Antes de un largo periodo de inutilización o almacenamiento cargue la batería BH EMOTION al 70-80%. Asimismo, supervise su nivel de carga trimestralmente y manténgala a un nivel superior al 20%.

La batteria potrebbe essere entrata in modalità protetta. Per riattivarla effettuare una ricarica completa (100%).

FR

Utilisez uniquement le chargeur fourni pour la charge de la batterie. Ne posez aucun objet sur le chargeur.

Il est recommandé de charger la batterie à 70-80% avant une longue période d'inutilisation ou de rangement. De même, contrôlez le niveau de charge chaque trois mois et maintenez un niveau de charge supérieur à 20%.

Si la batterie est en mode sommeil, dans le but de la réactiver, il faudra obligatoirement effectuer une pleine charge à 100%.

DE Benutzen Sie ausschließlich das für das Aufladen der Batterie mitgelieferte Ladegerät. Legen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät.

Sollten Sie die Batterie einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder lagern, laden Sie die BH EMOTION-Batterie zu 70-80% auf. Prüfen Sie alle drei Monate ihren Ladezustand und halten Sie diesen auf einem Niveau von über 20%.

Die batterie könnte sich im stand by modus befinden. Um sie zu aktivieren bitte vollständig (100%) aufladen.

IT Per caricare la batteria utilizzare unicamente il caricabatteria fornito dalla ditta produttrice. Non deporre nessun oggetto sul caricabatteria.

Si raccomanda di caricare la batteria della BH EMOTION al 70-80% prima di un lungo periodo di non utilizzo o prima di riparla. Nello stesso modo, controllare il livello di carica ogni tre mesi e mantenerla ad un livello di carica superiore al 20%.

La batteria potrebbe essere entrata in modalità protetta. Per riattivarla effettuare una ricarica completa (100%).

UPGRADE KITS



Bluetooth + App Premium



GPS Tracker



Winter Battery Cover




App Store:
BH Bikes premium



Google Play:
BH Bikes premium

DOWNLOAD COMPLETE MANUAL

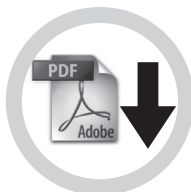

www.bhbikes.com/manuals