



EN

Only use the charger provided with the battery. Do not place any object on the charger. Charging the BH battery at 70-80% is mandatory if not used or stored for a long time period. Additionally, control the level of the battery charger every 3 months and keep it always above 20% charge.

If the battery is in deep sleep mode and in order to wake it up, please charge the battery to 100% capacity. To recharge the battery turn on the display before connecting the charger to the bicycle.

XPro Battery: To recharge the battery turn on the display before connecting the charger to the bicycle.

ES

Utilice únicamente el cargador suministrado para la carga de la batería. No coloque ningún objeto sobre el cargador.

Antes de un largo periodo de inutilización o almacenamiento cargue la batería BH al 70-80%. Asimismo, supervise su nivel de carga trimestralmente y manténgala a un nivel superior al 20%. Si la batería se encuentra en modo "dormido", para reactivarla es necesario una carga completa (100%). Para recargar la batería encienda el display antes de conectar el cargador a la bicicleta.

XPro Batería: Para recargar la batería encienda el display antes de conectar el cargador a la bicicleta.

FR

Utilisez uniquement le chargeur fourni pour la charge de la batterie. Ne posez aucun objet sur le chargeur. Il est recommandé de charger la batterie à 70-80% avant une longue période d'inutilisation ou de rangement. De même, contrôlez le niveau de charge chaque trois mois et maintenez un niveau de charge supérieur à 20%.

Si la batterie est en mode sommeil, dans le but de la réactiver, il faudra obligatoirement effectuer une pleine charge à 100%.

Pour recharger la batterie, mettre en route d'abord le Display, puis connecter le chargeur port sur le vélo.

Benutzen Sie ausschließlich das für das Aufladen der Batterie mitgelieferte Ladegerät. Legen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät.

XPro Batterie: Pour recharger la batterie, mettre en route d'abord le Display, puis connecter le chargeur port sur le vélo.

DE

Sollten Sie die Batterie einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder lagern, laden Sie die BH-Batterie zu 70-80% auf. Prüfen Sie alle drei Monate ihren Ladezustand und halten Sie diesen auf einem Niveau von über 20%.

Die batterie könnte sich im stand by modus befinden. Um sie zu aktivieren bitte vollständig (100%) aufladen.

Schalten sie das display ein, bevor sie das ladegerät an das fahrrad anschließen, um die batterie aufzuladen.

XPro Batterie: Schalten sie das display ein, bevor sie das ladegerät an das fahrrad anschließen, um die batterie aufzuladen.

IT

Per caricare la batteria utilizzare unicamente il caricabatteria fornito dalla ditta produttrice.

Non deporre nessun oggetto sul caricabatteria.

Si raccomanda di caricare la batteria della BH al 70-80% prima di un lungo periodo di non utilizzo

o prima di riparla. Nello stesso modo, controllare il livello di carica ogni tre mesi e mantenerla ad un livello di carica superiore al 20%.

La batteria potrebbe essere entrata in modalità protetta. Per riattivarla effettuare una ricarica completa (100%).

Per ricaricare la batteria accendere il display prima di collegare il caricabatterie alla bicicletta.

o XPro Batteria: Per ricaricare la batteria accendere il display prima di collegare il caricabatterie alla bicicletta..

DOWNLOAD COMPLETE MANUAL



www.bhbikes.com/manuals


DISPLAY INFO




ON /OFF





CHANGE INFO

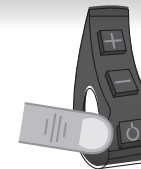

3 sec

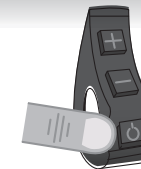


LEVEL

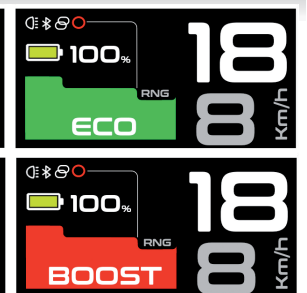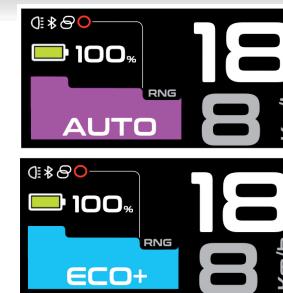

LIGHTS




3 sec

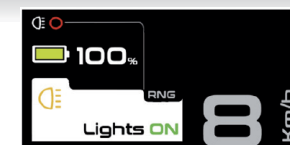


THROTTLE




3 sec

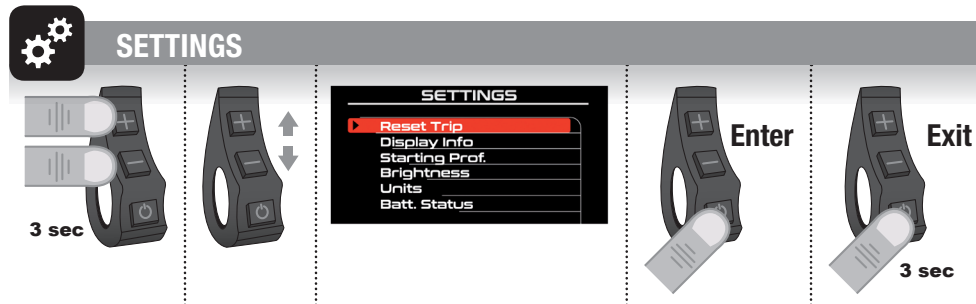


Reset Trip

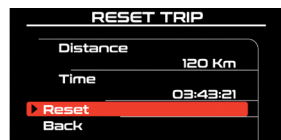




Brightness

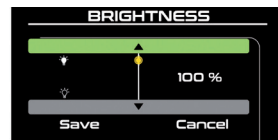


Battery Status

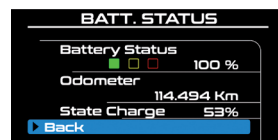




Display Info

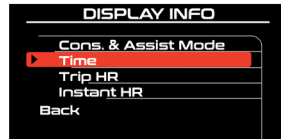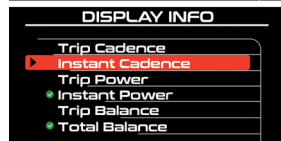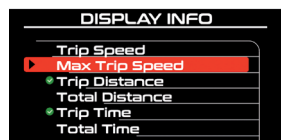


Units

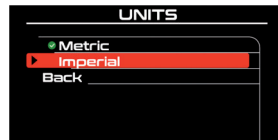

Motor Settings

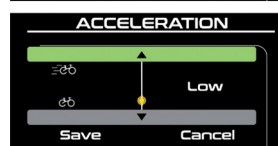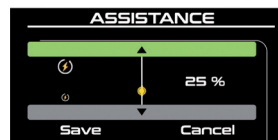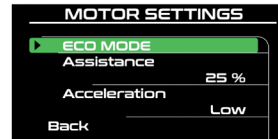

Wheel Size

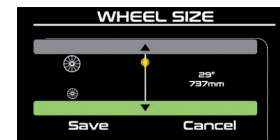


Language




Connectivity





Connectivity - Bluetooth

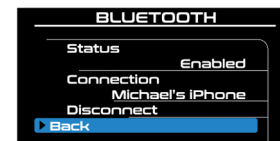

Connectivity - Ant+

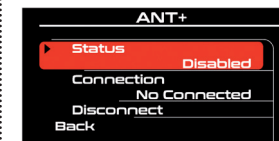

Vibration notifications

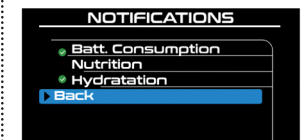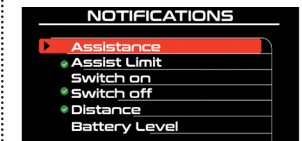

Errors

