

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

2026



**i**LYNX+ NX

**BH**

# INHOUD

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01 INLEIDING</b>                                                                     | <b>3</b>  |
| SYMBOLEN                                                                                | 3         |
| <b>02 BH GARANTIE</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| LIFETIME FRAME GARANTIE                                                                 | 4         |
| REGISTREREN VAN UITGEBREIDE GARANTIES                                                   | 5         |
| EEN GARANTIECLAIM INDIENEN                                                              | 5         |
| VOORWAARDEN DIE DE GARANTIE OP ELEKTRISCHE COMPONENTEN KUNNEN VERVALEN                  | 5         |
| <b>03 ONDERHOUD</b>                                                                     | <b>5</b>  |
| INSPECTEER DE FIETS VOOR GEBRUIK                                                        | 6         |
| DE FIETS SCHOONMAKEN                                                                    | 6         |
| HOUD DE TRANSMISSIE TE ALLEN TIJDE GESMEERD                                             | 6         |
| ONDERHOUD                                                                               | 6         |
| ONDERDELEN                                                                              | 7         |
| NA EEN VAL, STOOT OF BOTSING                                                            | 8         |
| <b>04 WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK</b>                                                    | <b>8</b>  |
| MAXIMAAL BANDMAAT                                                                       | 8         |
| MINIMALE EN MAXIMALE INVOEGLENGTE VAN DE ZITSTANG                                       | 8         |
| MAXIMUMVORKLENGTE (AS-TOT-KROON)                                                        | 8         |
| MAXIMAAL AANTAL STUURVERSTERKERS                                                        | 8         |
| POSITIE VAN DE SPIL IN DE VOORKLEP                                                      | 8         |
| BEOOGD GEBRUIK                                                                          | 8         |
| <b>05 WAARSCHUWINGEN OVER HET GEBRUIK VAN HET ELEKTRISCHE HULPSYSTEEM</b>               | <b>9</b>  |
| VERZORGING EN INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE ELEKTRISCHE COMPONENTEN EN BATTERIJEN | 9         |
| AANBEVELINGEN OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE MAXIMALISEREN                         | 9         |
| WAARSCHUWINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN BATTERIJEN                                           | 9         |
| ONUITSLUITBARE OPLAAD- EN AFLAADOFFEN OMSTANDIGHEDEN EN OPLOSSINGEN                     | 9         |
| RECYCLING                                                                               | 9         |
| <b>06 WERKING VAN HET PEDAALONDERSTEUNINGSSYSTEEM</b>                                   | <b>10</b> |
| ONDERDELEN VAN HET VOETBEGELEIDINGSSYSTEEM                                              | 10        |
| TRAPBEKRACHTIGINGSSYSTEEM                                                               | 10        |
| COMPONENTEN VAN DE BEDIENINGSEENHEID                                                    | 10        |
| BEGIN MET TRAPPEN                                                                       | 11        |
| BATTERIJ OPLADEN                                                                        | 11        |
| APP BOSCH EBIKE FLOW                                                                    | 11        |
| BEDIENING MET GARMIN-TOESTEL                                                            | 12        |
| ELEKTRISCH SYSTEEM UPDATE                                                               | 12        |
| BOSCH CATALOGI EN HANDLEIDINGEN                                                         | 12        |
| <b>07 MATEN EN AFMETINGEN</b>                                                           | <b>13</b> |
| <b>08 TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>                                                      | <b>13</b> |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>09 MONTAGE EN RESERVEONDERDELEN</b>                      | <b>16</b> |
| AFMETINGEN BALHOOFDBUIS                                     | 16        |
| MONTAGE VAN HEADSET                                         | 16        |
| MONTAGE STAM MET SPIN                                       | 17        |
| ZADEL-ZADELPEN GEÏNTEGREERDE KLEMBEVESTIGING                | 18        |
| SPLIT PIVOT ACHTERAS EN DERAILLEURHANGER                    | 18        |
| BELANGRIJKSTE DRAAIPUNT VAN DE ACHTERBRUG                   | 19        |
| DEMONTAGE VAN DE HEFINRICHTING                              | 20        |
| SCHOKDEMPER                                                 | 21        |
| KETTINGGELEIDER                                             | 21        |
| SCHOKDEMPER                                                 | 22        |
| KETTINGGELEIDER                                             | 22        |
| KABELGELEIDINGSDOPPEN                                       | 23        |
| SNELHEIDSSENSOR, KABELGELEIDER EN BOUTEN VOOR REMASSEMBLAGE | 23        |
| BESCHERMERS                                                 | 24        |
| SWINGARM HOOFDDRAAIPUNT BESCHERMER                          | 24        |
| ROUTING VAN MECHANISCHE COMPONENTEN                         | 25        |
| SCHEMA VAN COMPONENTEN VAN HET ELEKTRISCHE SYSTEEM          | 27        |
| <b>10 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING</b>                    | <b>28</b> |
| <b>11 HULP EN AANVULLENDE BRONNEN</b>                       | <b>28</b> |

# 01 INLEIDING

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor het juiste gebruik en onderhoud van de fiets. In het bijzonder bevat dit document specifieke informatie over de iLYNX+ NX ENDURO CARBON (EX986 / EX976 / EX966), iLYNX+ NX TRAIL CARBON (EX886 / EX876 / EX866), iLYNX+ NX ENDURO (EX916 / EX906) & iLYNX+ NX TRAIL (EX806 / EX796). Lees de hele handleiding zorgvuldig door. De handleidingen van alle BH modellen kunnen worden geraadpleegd op de website op het volgende adres:

<https://www.bhbikes.com/manuals>

Houd er rekening mee dat de handleidingen op de website van BH BIKES regelmatig worden bijgewerkt. Zorg ervoor dat je de laatste versie van de website hebt gedownload. Je kunt de versie controleren op de voorpagina.

Dit document bevat aanvullende informatie op de algemene gebruikershandleiding, beschikbaar op:

[https://www.bhbikes.com/es\\_INT/quienes-somos/manuales-descargas](https://www.bhbikes.com/es_INT/quienes-somos/manuales-descargas)

Je kunt de kenmerken, aanbevelingen en garanties van onderdelen van derden controleren op hun bijbehorende officiële websites.

## SYMBOLEN

Dit document bevat verschillende symbolen die verwijzen naar waarschuwingen voor gebruik, onderhoud en montage. Lees aandachtig de betekenis van elk symbool om onjuist gebruik of gevaarlijke situaties te voorkomen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel of dodelijke ongevallen.

### VEILIGHEID



**GEVAAR:** verwijst naar een gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, zal leiden tot ernstig letsel of zelfs een dodelijk ongeval.



**WAARSCHUWING:** verwijst naar een gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of zelfs een dodelijk ongeval.



**ATTENTIE:** verwijst naar een gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, lichte tot matige verwondingen kan veroorzaken.



**RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK:** verwijst naar een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, ernstige verwondingen kan veroorzaken door elektrische schokken of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.



**RISICO VAN SHORT CIRCUIT:** verwijst naar een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kortsluiting kan veroorzaken in de elektrische componenten. Kortsluiting kan schade aan de elektrische onderdelen en brand veroorzaken.

## GEREEDSCHAP



**PLATTE SCHROEF**



**ALLEN KEY**



**TORX KEY**



**KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER**



10Nm

**AANTREKKINGSKNOPPEN:** aan één kant van elk gereedschapssymbool wordt het aanhaalkoppel aangegeven in newtonmeter.

## TYPE ASSEMBLAGE VERBINDING



**OLIE:** lichte smering voor elementen zoals kettingen en kabels.



**GREASE:** montagevet.



**CARBON PASTE:** montagepasta die wordt gebruikt om de wrijving van de koolstofelementen te verhogen.



**Hechtmiddel:** gebruik middelsterke schroefdraadborging.



Lijm wordt gebruikt om bouten vast te zetten en ervoor te zorgen dat ze niet loskomen door trillingen tijdens het gebruik van de fiets. Breng in alle gevallen een druppel schroefdraadborging aan op het uiteinde van de schroefdraad. Breng nooit meer dan één druppel aan rond de schroefdraad, want dan wordt het erg moeilijk om de bout te verwijderen.



## 02 BH GARANTIE

BH BIKES verbindt zich ertoe om fietsen aan te bieden die lang meegaan, in overeenstemming met de hoogste kwaliteitsnormen. Daarom biedt BH BIKES, naast de wettelijke garantie, een aanvullende dekking en garantie. In dit hoofdstuk worden de verschillende garantievormen beschreven en de procedure die gevolgd moet worden om in aanmerking te komen voor de aanvullende garantie "LifeTime Frame".

### WETTELIJKE GARANTIE

De wettelijke garantie dekt de oorspronkelijke koper in het geval van fabricagefouten en/of non-conformiteiten. Deze garantie is van toepassing op frames en onderdelen die door BH BIKES zijn vervaardigd. De garantieperiode wordt vastgesteld volgens de geldende wetgeving van het land waar de fiets is gekocht en gaat in op de datum van aankoop. Gedurende deze periode heeft de houder van de garantie recht op kosteloze reparatie of vervanging van alle fabricagefouten, inclusief vergoeding van transportkosten en eventuele schade die hierdoor is ontstaan. Om voor garantie in aanmerking te komen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

- Deze garantie heeft geen invloed op de rechten van de consument die volgens de geldende wetgeving in elk land van toepassing zijn.
- Defecte fietsen of onderdelen worden gedekt door de garantie na een besluit van onze Technische Dienst.
- De garantie omvat niet de vervanging van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en die het gevolg zijn van normaal gebruik van de fiets.
- De garantie dekt geen defecten of kapotte onderdelen als gevolg van onjuist gebruik van de fiets, gebruik voor wedstrijden, montage van niet-originele accessoires of onjuiste behandeling en onjuiste onderhoudswerkzaamheden.
- De garantie is niet van toepassing als de inspectie voor levering en de bijbehorende inspectie-intervallen die in dit document zijn opgenomen, niet zijn uitgevoerd, nageleefd, gedocumenteerd zoals vereist en afgestempeld door een erkende BH dealer.
- Mocht de reparatie niet bevredigend zijn en niet garanderen dat aan de optimale voorwaarden wordt voldaan overeenkomstig het beoogde gebruik, dan heeft de houder van de garantie recht op vervanging van het gekochte artikel of het defecte onderdeel door een artikel met identieke eigenschappen, of op terugbetaling van het bedrag dat is betaald voor het beschadigde artikel of onderdeel.
- De garantieperiode wordt onderbroken tijdens de reparaties of, in het geval van vervangen artikelen of onderdelen, verlengd.
- Elke aanspraak op deze garantie vervalt zes maanden na het einde van de geldigheidsperiode van de garantie.
- Alle garantieclaims moeten worden afgehandeld door een erkende dealer.
- Geografisch toepassingsgebied: raadpleeg de Gebruikershandleiding of [www. BHbikes.com](http://www.BHbikes.com)

Ga naar de volgende link om de algemene voorwaarden te lezen:

[https://www.bhbikes.com/es\\_ES/registro-garantia/registra-tu-bici-garantia-de-por-vida](https://www.bhbikes.com/es_ES/registro-garantia/registra-tu-bici-garantia-de-por-vida)

## LIFETIME FRAME GARANTIE

BH Bikes biedt de oorspronkelijke koper via haar erkende winkels een commerciële polis aan ter dekking van eventuele fabricagefouten in frames gedurende een periode die langer is dan de periode die is vastgelegd in de wettelijke garantie op het product, overeenkomstig de volgende bepalingen:

1. **De LIFETIME garantie is uitsluitend van toepassing op BH frames en fietsen die worden verkocht via winkels die door BHBIKES EUROPE S. L. zijn erkend.L.**
  - De koper dient de LIFETIME garantie online te registreren, met de naar behoren ingevulde informatie, binnen 30 kalenderdagen na de aankoopdatum, zoals die vermeld staat op de factuur van de geautoriseerde winkel.
  - Deze garantie is niet overdraagbaar op volgende kopers en vervalt wanneer de fiets aan een derde wordt verkocht. Oorspronkelijke koper betekent de persoon die de garantie registreert op het moment van aankoop; de commerciële garantie kan niet worden overgedragen aan derden die niet de oorspronkelijke koper zijn.
  - Het is verplicht de fiets te laten onderhouden in een door BHBIKES EUROPE erkende instelling en volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
2. **De LEEFTIJDGARANTIE dekt niet:**
  - De achterbruggen van de modellen met dubbele vering, de voorvork, kinderfietsen, defecten en/of vervaging van de oorspronkelijke lak, of roest als gevolg van natuurlijke aantasting.
  - Defecten of breuken als gevolg van een ongeval of onjuist en/of nalatig gebruik van de fiets.
  - Wanneer onderdelen of accessoires zijn gemonteerd die niet bedoeld zijn voor of niet compatibel zijn met het gebruik waarvoor de fiets is ontworpen.
  - Defecten als gevolg van onjuist gebruik.
  - Krassen, verkleuringen of vlekken veroorzaakt door het gebruik van schurende vloeistoffen, scherpe voorwerpen, klemmen en/of langdurige blootstelling aan zonlicht of andere weersomstandigheden.
  - Defecten veroorzaakt door normale slijtage van de fiets, inclusief die te wijten aan materiaalmoetheid. Vermoeidheidsschade is een teken dat het frame beschadigd is door normaal gebruik, dus het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de fiets regelmatig te inspecteren.
  - Onjuist gebruik en/of onderhoud van het product (lees zorgvuldig de aanbevelingen voor gebruik en reiniging).
  - Frames die gebruikt zijn in wedstrijden, demo's of als huurfiets.

Lees de volledige algemene voorwaarden op:

[https://www.bhbikes.com/es\\_ES/registro-garantia/registra-tu-bici-garantia-de-por-vida](https://www.bhbikes.com/es_ES/registro-garantia/registra-tu-bici-garantia-de-por-vida)

## REGISTREREN VAN UITGEBREIDE GARANTIES

Je dient de fiets binnen 30 dagen na aankoop te registreren om gebruik te kunnen maken van de aanvullende garanties van BH BIKES. Het proces om de uitgebreide garanties te activeren wordt hieronder beschreven:

- **LIFETIME FRAME GARRANTY**

Je dient de fiets te registreren op de website van BH BIKES om te kunnen profiteren van de LIFETIME FRAME uitgebreide garantie:


[https://www.bhbikes.com/es\\_ES/registro-garantia/registra-tu-bici-garantia-de-por-vida](https://www.bhbikes.com/es_ES/registro-garantia/registra-tu-bici-garantia-de-por-vida)

Bekijk deze video om te zien wat je moet doen:

<https://youtu.be/47aLVgUI248>



⚠ Het serienummer dat nodig is om de fiets te registreren, bevindt zich aan de onderkant van de fiets, op de zadelbuis, boven de trapas:

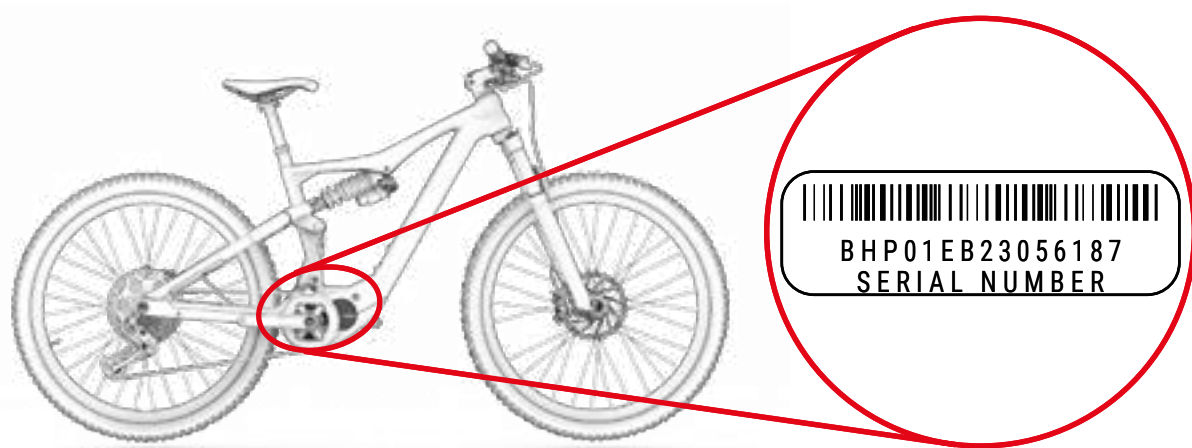

## EEN GARANTIECLAIM INDIENEN

Alle garantieclaims moeten via een officiële BH dealer worden ingediend. De dealer zal de claim analyseren om de omvang ervan vast te stellen en een voorlopige beoordeling van het incident uitvoeren. De dealer zal de claim rechtstreeks bij BH indienen en afhandelen. Zodra BH de vereiste corrigerende maatregelen heeft vastgesteld, stuurt de dealer deze informatie naar de klant.

Alle claims moeten worden afgehandeld door de officiële dealer waar je je fiets hebt gekocht. Als dit niet mogelijk is, neem dan rechtstreeks contact met ons op. We helpen je graag een erkende dealer bij jou in de buurt te vinden:

[https://www.bhbikes.com/es\\_INT/quienes-somos/contacto](https://www.bhbikes.com/es_INT/quienes-somos/contacto)

## VOORWAARDEN DIE DE GARANTIE OP ELEKTRISCHE COMPONENTEN KUNNEN VERVALEN

De BH accu en elektrische componenten vallen onder de wettelijke garantie, maar er moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Er mogen geen elektrische componenten worden verwijderd of gemanipuleerd.
- De levensduur varieert afhankelijk van het gebruik, het opladen en de opslagomstandigheden.
- Houd de accu altijd opgeladen. Anders kan de batterij sneller dan normaal verslechteren.

## 03 ONDERHOUD

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor iLYNX NX ENDURO CARBON (EX986 / EX976 / EX966), iLYNX NX TRAIL CARBON (EX886 / EX876 / EX866), iLYNX NX ENDURO (EX916 / EX906) & iLYNX NX TRAIL (EX806 / EX796). De gebruikershandleidingen van alle BH modellen kunnen worden geraadpleegd op de website op het volgende adres:

<https://www.bhbikes.com/manuals>

Dit document bevat aanvullende informatie op de algemene gebruikershandleiding, beschikbaar op:

<https://www.bhbikes.com/manuals>

U kunt de kenmerken en aanbevelingen van onderdelen van derden controleren op hun bijbehorende officiële websites

# INSPECTEER DE FIETS VOOR GEBRUIK

Fietsen worden tijdens het fabricageproces meerdere malen geïnspecteerd en vervolgens in de werkplaats van BH tijdens de eindcontrole. Omdat de werking van de fiets tijdens het transport kan worden beïnvloed of omdat derden de fiets vóór de verkoop kunnen hebben aangepast, moet het volgende vóór elke rit worden gecontroleerd:

- **FRAME:** geen scheuren, beschadigingen of vreemde geluiden.
- **CHAIN:** deze moet gesmeerd zijn en het transmissiesysteem mag geen vreemde geluiden maken.
- **BRAKES:** de remmen moeten goed werken. Druk bij stilstand de remhendel krachtig genoeg in en controleer of deze het stuur niet raakt.
- **BANDEN:** de bandenspanning moet goed zijn en er mogen geen sneden in het loopvlak of aan de zijkanten zitten. Controleer ook of het slijtageniveau het aanbevolen maximumniveau niet overschrijdt.
- **WIELEN:** de wielen moeten vrij kunnen draaien om te controleren hoe ze draaien. Controleer ook de ruimte tussen de remvoering en de velg en de ruimte tussen het frame en de band.
- **STEERING:** het stuur moet soepel draaien zonder vreemde geluiden.
- **SWINGARM ROTATIEPUNTEN:** wanneer er gewicht op de fiets wordt uitgeoefend, moet de vering werken zoals verwacht en zonder vreemde geluiden. Als de vering niet goed werkt of als er speling is tussen de bewegende onderdelen, kan dit betekenen dat de aandraaimomenten onjuist zijn of dat de lagers versleten zijn.
- **LAGERS:** de lagers moeten goed werken zonder vreemde geluiden. De lagers zijn onderhevig aan slijtage en moeten vervangen worden om schade aan de onderdelen waarop ze gemonteerd zijn te voorkomen.
- **ELEKTRISCH SYSTEEM:** als de fiets een elektrisch systeem heeft, controleer dan of dit goed werkt door te controleren of de elektrische ondersteuningsmodus actief is en of alle onderdelen goed functioneren (motor, display, verandering van ondersteuningsmodus en snelheidssensor). Als er geen elektrische ondersteuning is, controleer dan of alle aansluitingen correct zijn en geen tekenen van beschadiging vertonen.

 Rijd niet met je fiets als hij niet aan een van deze punten voldoet! Een defecte fiets kan ernstige ongelukken veroorzaken! Als je twijfelt of vragen hebt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde BH werkplaats!

 Controleer of de aanhaalmomenten overeenkomen met de aanbevelingen in de gebruikershandleidingen. Het niet naleven van deze aanbevelingen kan leiden tot ongelukken en zelfs de dood.

 Door de invloed van de ondergrond en de krachten die op het wiel worden uitgeoefend, wordt de fiets zwaar belast. De verschillende onderdelen zullen onderhevig zijn aan vermoeidheid en slijtage als gevolg van deze dynamische belastingen. Controleer de fiets regelmatig op tekenen van slijtage, krassen, verbogen onderdelen, slijtage aan de afwerking of scheurvorming. Onderdelen kunnen het plotseling begeven nadat hun levensduur is verstreken. Breng je fiets regelmatig naar een erkende BH werkplaats om deze onderdelen indien nodig te laten vervangen.

# DE FIETS SCHOONMAKEN

Wij raden u aan deze basispreventiemaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de fiets perfect functioneert. Het niet opvolgen van deze aanbevelingen kan leiden tot vroegtijdige slijtage of zelfs breuken op specifieke plaatsen, zoals pakkingen of bewegende onderdelen.

- Maak stof en modder schoon met een vochtige spons en een zacht en neutraal schoonmaakmiddel.
- Kunststof onderdelen mogen alleen met zeepwater worden gewassen.
- Banden kunnen worden gewassen met een spons of borstel en zeepwater.
- Droog de fiets na het schoonmaken door deze stevig af te wrijven met een gladde doek.
- Smeer de transmissie-elementen na elke schoonmaakbeurt.

-  Vuil kan schade veroorzaken die kan leiden tot ongelukken of zelfs de dood.
-  Gebruik nooit hogedrukreinigers of stoomreinigers.

# HOUD DE TRANSMISSIE TE ALLEN TIJDE GESMEERD

Na het wassen van de fiets kan de smering van de kettingtransmissie ook weggespoeld zijn. Inspecteer en smeer de schakels van de ketting indien nodig. Te veel smering kan meer vuil aantrekken, wat kan leiden tot voortijdige slijtage en een onjuiste werking van het systeem.

-  Gebruik nooit hogedrukreinigers of stoomreinigers.

# ONDERHOUD

De fiets vereist regelmatig onderhoud en een minimum aantal regelmatige inspecties. De frequentie van de onderhoudsbeurten hangt af van het type voertuig (vrijetijdsfiets, racefiets of mountainbike) en van de gebruiksfrequentie en -omstandigheden.

KALENDER VOOR ONDERDELENONDERHOUD

| Deel                  | Vereiste actie                                                                         | Voor elk uitstapje                              | Maandelijks | Jaarlijks |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Verlichting           | Functiecontrole.                                                                       |                                                 |             |           |
| Banden                | Controleer de bandenspanning.                                                          |                                                 |             |           |
|                       | Controleer de hoogte van het profiel en de zijkanten.                                  |                                                 |             |           |
| Remmen (op de velg)   | Controleer de slag van de hendel, de sterkte van de voering en de positie van de velg. |                                                 |             |           |
|                       | Remtest bij stilstand.                                                                 |                                                 |             |           |
|                       | Reinig de remblokken.                                                                  |                                                 |             |           |
| Remkabels             | Visuele controle.                                                                      |                                                 |             |           |
| Remmen (schijfremmen) | Vervang de remvloeistof (DOT-vloeistof).                                               |                                                 |             |           |
| Verende voorvork      | Controleer de bouten en het bijbehorende aanhaalmoment.                                |                                                 |             |           |
|                       | Vervang de olie en smeer het elastomeer.                                               |                                                 |             |           |
| Zadelpen met vering   | Onderhoud.                                                                             |                                                 |             |           |
|                       | Spelingcontrole.                                                                       |                                                 |             |           |
| Velgen op velgremmen  | Inspectie en zo nodig vervanging van de wandvoeringen.                                 | Uiterlijk na het tweede deel van de remvoering. |             |           |
| Trapasas              | Speling controleren.                                                                   |                                                 |             |           |
|                       | Opnieuw smeren.                                                                        |                                                 |             |           |
| Ketting               | Controleren en smeren.                                                                 |                                                 |             |           |
|                       | Controleren en vervangen.                                                              | Na 800 km.                                      |             |           |
| Kettingsets           | Controleren en aanspannen.                                                             |                                                 |             |           |
| Wielen / Spaken       | Wielspin en spaakspanning controleren.                                                 |                                                 |             |           |
| Balhoofdset           | Balhoofdset controleren.                                                               |                                                 |             |           |
|                       | Opnieuw smeren.                                                                        |                                                 |             |           |
| Metalen oppervlakken  | Onderhoud.                                                                             | Ten minste eenmaal per zes maanden.             |             |           |
| Naven                 | Lagerinspectie.                                                                        |                                                 |             |           |
|                       | Opnieuw smeren.                                                                        |                                                 |             |           |
| Pedalen               | Lagerinspectie.                                                                        |                                                 |             |           |
|                       | Smeren, verankeringsmechanisme reinigen.                                               |                                                 |             |           |

| Deel                                       | Vereiste actie                                 | Voor elk uitstapje | Maandelijks | Jaarlijks |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Zadelpen / Stuurpen                        | Inspectie van de bevestigingsbouten.           |                    |             |           |
| Achterderailleur / Derailleur              | Reinigen, smeren.                              |                    |             |           |
| Snelspanners / steekas                     | Controle van de werking.                       |                    |             |           |
| Bouten en moeren                           | Controleren en vastdraaien.                    |                    |             |           |
| Spaken                                     | Controle van de spanning.                      |                    |             |           |
| Stuurpen / Zadelpen                        | Verwijderen en nieuwe montagepasta aanbrengen. |                    |             |           |
| Circuit / Remmen                           | Demonteren en invetten.                        |                    |             |           |
| Onderdelen van het elektrische hulpsysteem | Controleer de aansluitingen.                   |                    |             |           |
|                                            | Controleer op vuil.                            |                    |             |           |

No es necesario acudir a un especialista si es habilidoso, tiene experiencia y cuenta con las herramientas apropiadas. Aplique de inmediato medidas correctivas en caso de detectar deficiencias. Si no está seguro o tiene dudas póngase en contacto con BH.

De hierboven beschreven taken mogen alleen worden uitgevoerd door een vertrouwde fietsreparatiedeskundige.

ONDERDELEN

Originele onderdelen moeten worden gebruikt om de optimale prestaties van uw fiets en de grootst mogelijke veiligheid te garanderen. Het niet gebruiken van originele onderdelen kan schade veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.

De meest voorkomende reserveonderdelen zijn onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. De meest voorkomende zijn banden, binnenbanden, remblokken, schijfremmen en remblokken, evenals velgen wanneer deze deel uitmaken van de remeenheid, koplampen, positielichten, accu's en batterijen.

- BANDEN:** Vervang ze door een band van een gelijkwaardig type. Controleer de markering aan de buitenkant van de band (ETRTO-norm). Denk eraan dat het gebruik van een band met een grotere buitendiameter dan de aanbevolen band ertoe kan leiden dat de punt van de voet het voorwiel of de achterwielbeschermer raakt wanneer het stuur draait. De fietser kan de controle over de fiets verliezen en een ongeluk krijgen met ernstige gevolgen. Dit kan ook gebeuren wanneer de pedaalketting vervangen wordt door een langere.
- BINNENBANDEN:** Vervang de binnenband door een geschikt type binnenband, afhankelijk van het type band. Raadpleeg de informatie op de buitenzijde van de binnenband (ETRTO standaard).
- DISC REMMEN EN REMPADS:** Volg de instructies van de fabrikant.
- KOPLAMPEN EN POSITIELAMPEN:** Vervang de gloeilamp door een van hetzelfde type. Controleer de indicatie op het metalen oppervlak.
- KETTING, TANDWIEL EN KETTINGRINGEN:** Volg de instructies van de fabrikant.
- BATTERIJEN EN ACCUMULATOREN:** Vervang ze door hetzelfde type. Controleer de aanduiding op de buitenkant.



Denk eraan dat het niet gebruiken van originele onderdelen schade kan veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.

# NA EEN VAL, STOOT OF BOTSING

Bij een val, stoot of botsing dient u eerst te controleren of u in staat bent om verder te fietsen. Gebruik de fiets niet als u gewond bent en vraag indien nodig medische hulp.

Als u in orde bent om verder te fietsen, controleer dan de fiets om er zeker van te zijn dat deze in perfecte staat is:

- Controleer of de wielen stevig vastzitten en of de velgen in het midden van het frame en de vork zitten. Draai de wielen. Als ze ter plekke niet gecentreerd kunnen worden omdat de tussenruimte te klein is, maak dan de remmen los van de velg zodat deze vrij kan bewegen.

 Houd er in dit geval rekening mee dat de remwerking minder zal zijn.

- Controleer of het stuur of de voorkant van het frame verdraaid of gebroken is. Controleer of de voorkant stevig op de vork zit door het voorwiel stevig tussen uw benen te houden en te proberen het stuur te verdraaien ten opzichte van het voorwiel.
- Controleer of de ketting goed gemonteerd is. Als de fiets op de transmissiekant is gevallen, controleer dan of deze goed werkt. Vraag hulp om de fiets op het zadel te zetten en te schakelen. Als de ketting op het grootste tandwiel past, controleer dan de afstand tussen het tandwiel en de spaken. Als het tandwiel of de bracket verbogen is, kan de eerste vast komen te zitten aan de spaken - Valgevaar! Het tandwiel, het achterwiel of het frame kunnen beschadigd zijn. Controleer de derailleur. Als de derailleur is verschoven, kan de ketting van het tandwiel losraken. De transmissie van de fiets zal minder effectief worden (zie ook het gedeelte "Tractie").
- Controleer het zadel, de bovenbuis of het trapashuis om er zeker van te zijn dat er geen defecten zijn.
- Til de fiets lichtjes op en laat hem op de grond vallen. Controleer de fiets op loszittende bouten als u geluiden hoort.
- Inspecteer de hele fiets nogmaals om te controleren op verbogen plekken, versleten afwerking of scheuren.
- Rijd voorzichtig verder als er tijdens de inspectie geen problemen zijn geconstateerd. Rem of versnel niet plotseling en trap niet te hard wanneer u bergopwaarts gaat. Als je niet zeker bent, wacht dan tot een auto je ophaalt in plaats van een ongeluk te riskeren. Eenmaal thuis moet je de fiets opnieuw zorgvuldig inspecteren. Als je nog steeds onzeker bent of vragen hebt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde BH werkplaats!

 Verbogen aluminium onderdelen mogen niet worden rechtgezet, d.w.z. ze mogen niet worden gerepareerd. Ook daarna is het risico op breuk groot, vooral bij de vork, het stuur, het voorste gedeelte, de ketting en de pedalen. Vervang ze voor meer veiligheid. Zelfs daarna bestaat er nog een groot risico op breuken, vooral van de vork, het stuur, de voorkant, de cranks en de pedalen. Vervang ze voor meer veiligheid.

# 04 WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK

## MAXIMAAL BANDMAAT

Als je een band met een andere maat op je fiets monteert, controleer dan of er minstens 6 mm ruimte is tussen de band en andere onderdelen van het frame en de vork.

## MINIMALE EN MAXIMALE INVOEGLENGTE VAN DE ZITSTANG

Het niet in acht nemen van de maximale en minimale in deze handleiding aangegeven insteekmaten van de zadelpen kan een hefboomeffect op het frame veroorzaken. De uitgeoefende druk kan het frame beschadigen en ernstige ongevallen veroorzaken. De garantie dekt niet de schade die ontstaat door het niet in acht nemen van deze aanwijzingen.

## MAXIMUMVORKLENGTE (AS-TOT-KROON)

Houd rekening met de maximale lengte tussen de vorkas en het onderste deel van de stuurbuis (as-tot-kroon). Als deze maximale lengte niet in acht wordt genomen, kan het frame beschadigd raken omdat het een grotere belasting te verduren krijgt dan waarvoor het ontworpen is en kan dit ernstige ongelukken veroorzaken.

## MAXIMAAL AANTAL STUURVERSTERKERS

Deze handleiding geeft het maximale aantal stuurversterkingsaan dat onder de stuurpen gemonteerd mag worden. Als dit maximumaantal niet in acht wordt genomen, kunnen de materialen beschadigd raken omdat ze een grotere belasting moeten weerstaan dan waarvoor ze ontworpen zijn en kunnen ernstige ongelukken gebeuren.

## POSITIE VAN DE SPIL IN DE VOORKLEP

Boven de stuurpen mogen geen afstandhouders worden gemonteerd. Anders kunnen de materialen beschadigd raken doordat ze een grotere belasting te verduren krijgen dan waarvoor ze ontworpen zijn en dit kan ernstige ongelukken veroorzaken.

## BEOOGD GEBRUIK

Elke fiets is ontworpen volgens een specifiek beoogd gebruik. De modellen die in deze handleiding worden beschreven, voldoen aan de eisen die horen bij hun beoogde gebruik:

Deze verwijzen naar de omstandigheden die een goede werking van de fiets garanderen, zoals rijden op moeilijke paden, onverharde paden en moeilijk begaanbaar terrein en paden die technische vaardigheden vereisen. De maximale spring- en/of valhoogte is 61 cm (24").

# 05 WAARSCHUWINGEN OVER HET GEBRUIK VAN HET ELEKTRISCHE HULPSYSTEEM

## VERZORGING EN INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE ELEKTRISCHE COMPONENTEN EN BATTERIJEN

Alle producten en onderdelen van BH zijn zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen spatwater en regen. Sommige handelingen kunnen echter schade aan de onderdelen en kortsluiting veroorzaken. Doe het volgende niet:

- Was de fiets met drukapparatuur.
- Gebruik de fiets onder slechte weersomstandigheden.
- Vervoer de fiets aan de buitenkant van een voertuig als het regent.
- Stel de accu's bloot aan zeer hoge temperaturen. Als de temperatuur boven de 70°C komt, kan dit lekkage veroorzaken en bestaat er brandgevaar.
- De bedrijfstemperatuur en het opslag- en oplaadbereik van de fiets niet in acht nemen.

## AANBEVELINGEN OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE MAXIMALISEREN

Wij raden het volgende aan om de levensduur van de batterij te maximaliseren:

- Laad de batterij op een vlakke en stabiele ondergrond op.
- Zorg ervoor dat de batterij niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen of huisdieren in de buurt zijn.
- Zorg ervoor dat er geen regen of vocht is.
- De plaats moet goed geventileerd en droog zijn.
- De temperatuur moet tussen 15-25°C liggen.
- Gebruik de batterij niet met een lading van minder dan 10%. Onder deze waarde kan de levensduur van de cellen afnemen.

 Onbevoegde handelingen aan de onderdelen van het elektrische systeem kunnen ernstige ongevallen veroorzaken en maken de garantie ongeldig.

# WAARSCHUWINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN BATTERIJEN

Onjuist gebruik van de batterijen kan schade en ernstige ongelukken veroorzaken. Volg deze aanbevelingen om dit te voorkomen:

- Gebruik altijd de originele batterijlader.
- Laat de batterij nooit in de buurt van warmtebronnen.
- Verwarm de batterij niet en gooi deze niet in vuur.
- Voorkom dat de batterijaansluitingen in contact komen met metalen voorwerpen.
- Dompel de batterij niet onder in water en voorkom spatten en vocht.
- Sla niet op de batterij en boor er geen gaten in.
- Zorg dat de batterijvloeistof niet in contact komt met uw handen of ogen in geval van lekkage.
- Gebruik de batterij niet als er uiterlijke tekenen van schade zijn.
- Reinig de batterij alleen met een droge of vochtige doek.

## ONUITSLUITBARE OPLAAD- EN AFLAADOFFEN OMSTANDIGHEDEN EN OPLOSSINGEN

De hieronder beschreven warme en koude omgevingen kunnen ertoe leiden dat het opladen overgaat in de stand-bymodus of slaapmodus zonder dat de batterij volledig wordt opgeladen.

- **Winter ontladen slaapmodus of DUT (Discharge Under Temperature):** Als de temperatuur lager is dan -20°C gaat de batterijontlading over in de diepe slaapstand, waardoor het trapbekrachtigingssysteem stopt met werken en de batterij wordt beschermd. In dergelijke gevallen wordt de slaapmodus automatisch uitgeschakeld wanneer de batterij warmer wordt dan -20°C.
- **Winterlaadmodus of CUT (Charge Under Temperature):** Het opladen van de batterij gaat in de slaapmodus als de temperatuur lager is dan 0°C. Als het opladen begint en de temperatuur daalt onder dit niveau door nachtkoeling of andere factoren, zal het opladen stoppen en wordt de slaapmodus geactiveerd om de batterij te beschermen. In dergelijke gevallen wordt de slaapstand automatisch uitgeschakeld als de batterij boven 0°C komt.
- **Geluid op televisies/radio's/computers:** Opladen in de buurt van televisies, radio's of soortgelijke apparaten kan statische elektriciteit, flikkerende beelden en andere storingen veroorzaken. Als dit gebeurt, laadt u de batterij op op een plek uit de buurt van de televisie of radio (bijvoorbeeld in een andere kamer).

## RECYCLING

Ion-lithiumbatterijen kunnen worden gerecycled, maar ze kunnen schadelijk zijn voor het milieu als ze aan het einde van hun levensduur niet op de juiste manier worden beheerd. Volg deze stappen na het einde van de levensduur:


- Classificeer en recycle elk elektrisch onderdeel op een plaats die is voorbereid voor de duurzame recycling van dergelijke onderdelen.
- Controleer en zorg ervoor dat de toepasselijke regelgeving van uw land wordt nageleefd met betrekking tot batterijen.

# 06 WERKING VAN HET PEDAALONDERSTEUNINGSSYSTEEM

## ONDERDELEN VAN HET VOETBEGELEIDINGSSYSTEEM

Het trapbekrachtigingssysteem van BH Bikes bestaat uit de volgende onderdelen:

- **A.** Een **motor**, die de fiets aandrijft. (BDU384Y)
- **B.** Een **bedieningseenheid**, waarmee je onder andere de ondersteuningsstand kunt selecteren. (Kiox 400C + Mini Remote) / (Purion 200)
- **C.** Een **batterij**, die de motor van stroom voorziet en op verschillende plaatsen kan worden geplaatst. (PowerTube 800)
- **D.** Een **koppelsensor**, die de kracht afleest die door de gebruiker op het pedaal wordt uitgeoefend.
- **E.** Een **snelheidssensor**, die de momentane rijsnelheid meet.

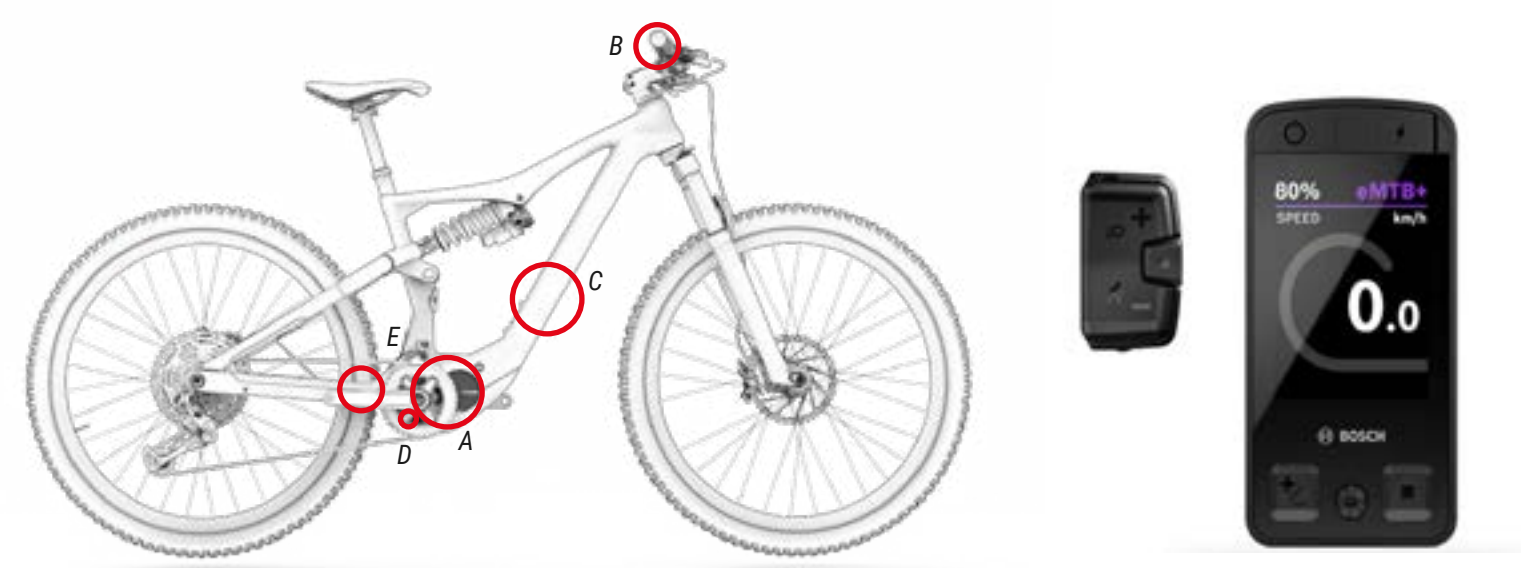

## TRAPBEKRACHTIGINGSSYSTEEM

Het trapbekrachtigingssysteem is ontworpen om de optimale hoeveelheid ondersteunde kracht te leveren. Het biedt ondersteuning binnen een standaardbereik, gebaseerd op factoren zoals de trapkracht, de snelheid van de fiets en de transmissie. Het systeem biedt geen ondersteuning in de volgende situaties:

- Als het bedieningspaneel is uitgeschakeld.
- Als u 25 km/u of sneller rijdt.
- Als u niet trapt en de gashendel wordt losgelaten bij 6 km/u.
- Als er geen accucapaciteit meer is.
- Als de ondersteuningsmodus is ingesteld op 0% ondersteuning.

## COMPONENTEN VAN DE BEDIENINGSEENHEID

Het trapbekrachtigingssysteem van BH Bikes bestaat uit de volgende onderdelen: Deze handleiding behandelt alleen de motor (BDU384Y) en de bedieningseenheden (KIOX 400C + MINI REMOTE) / (PURION200). Raadpleeg voor alle details de specifieke Bosch handleiding.

De volledige handleiding Bosch Performance Line CX (BDU384Y) kan worden geraadpleegd via de volgende link:

<https://www.bosch-ebike.com/es/productos/performance-line-cx>

De volledige handleiding Bosch Kiox 400C (BRC32000) en Bosch Mini Remote (BRC3300/3310) kan worden geraadpleegd via de volgende link:

<https://www.bosch-ebike.com/es/productos/kiox-400c>

<https://www.bosch-ebike.com/es/productos/system-controller>

De volledige handleiding Bosch Purion200 (BRC3800) kan worden geraadpleegd via de volgende link:

<https://www.bosch-ebike.com/es/productos/purion200#c486300>

De volledige Bosch PowerTube800 handleiding kan worden geraadpleegd via de volgende link:

<https://www.bosch-ebike.com/es/productos/baterias>



# BEGIN MET TRAPPEN

De gebruiker moet zich op het zadel plaatsen en het stuur stevig vastpakken voordat hij de pedalen indrukt. Let extra goed op als u begint te trappen in een modus met een hogere ondersteuning (TRACK- en BOOST-modus) omdat de motor dan met maximale stuwkracht reageert, waardoor u de controle over het stuur kunt verliezen. Om de acceleratie te vergemakkelijken, geeft de motor een extra duwtje zodra het trappen begint. Dit maakt de inspanning die nodig is om de fiets in beweging te zetten minimaal, wat helpt om sneller en veiliger in het verkeer te integreren.

- ⚠️ "Begin te trappen met een lagere versnelling (hogere versnellingen) en in een lagere ondersteuningsstand (ECO-modus). Naast meer controle en veiligheid op de fiets, zal dit minder energieverbruik vergen en dus een grotere actieradius opleveren. Starten in een hogere ondersteuningsstand (TRACK- en BOOST-modi) kan een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker.
- ⚠️ Wanneer de gebruiker de fiets duwt terwijl hij ernaast loopt, moet hij ervoor zorgen dat het systeem uitgeschakeld is.

# BATTERIJ OPLADEN

Dankzij de geavanceerde Ion-Lithium technologie is het niet nodig om te wachten tot de batterij volledig is ontladen voordat je deze aansluit op de oplader. Het is ook niet nodig om de batterij tot 100% op te laden voordat je hem weer kunt gebruiken. Houd er echter wel rekening mee dat het voor een maximale actieradius raadzaam is om de accu volledig op te laden.

De accu kan worden opgeladen als deze in de fiets zit of uit het frame is verwijderd. Hieronder vindt u de stappen om de batterij in beide gevallen correct op te laden:

- ⚠️ Laad of gebruik nooit een beschadigde batterij.
- ⚠️ Wees voorzichtig en raak de oplader niet aan tijdens het opladen. Deze kan erg heet worden, vooral bij hoge omgevingstemperaturen.
- ⚠️ Als er een storing optreedt tijdens het opladen van de batterij, trek dan de stekker van de oplader uit het stopcontact en wacht tot de batterij is afgekoeld.
- ⚠️ Raak de stekker, de oplaadstekker of de contactpunten nooit aan met natte handen.
- ⚠️ Controleer of er geen vreemde stoffen op de contactpunten van de batterij zitten voordat u deze in de fiets plaatst.
- ⚠️ Sluit de stekker van de oplader niet aan op de batterij of de oplaadpoort van de fiets als deze nat of vochtig is. Sluit de stekker pas aan als de accu of de laadpoort van de fiets volledig is opgedroogd.
- ⚠️ Oefen geen overmatige druk uit op de stekker en trek niet aan de kabel als de stekker is aangesloten op de accu.

- ⚠️ Schakel het trapbekrachtigingssysteem uit voordat u de batterij uit de fiets haalt.
- ⚠️ Gebruik beide handen om de batterij uit de fiets te halen. Als u de batterij op uw voet laat vallen, kan dit letsel veroorzaken en de batterij beschadigen.

# APP BOSCH EBIKE FLOW

Met de specifieke Bosch eBike Flow app kan onder andere het ondersteuningsniveau voor elke trapbekrachtigingsmodus worden aangepast. In deze handleiding worden de belangrijkste functies van deze app beschreven. Raadpleeg voor meer informatie de specifieke gebruikershandleiding van bosch via de volgende link:

<https://www.bosch-ebike.com/es/productos/aplicacion-ebike-flow>

Deze app dient ook voor het updaten van de firmware van de componenten en voor het diagnosticeren van het probleem in geval van afwijkingen.

Deze app kan worden gedownload via Google Play en de Apple Store. Voer na het downloaden de volgende stappen uit om de app te gaan gebruiken:

1. Open de app op uw smartphone.
2. Registreer en/of log in.
3. Selecteer eBike aansluiten en selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Zorg ervoor dat uw fiets stilstaat en ingeschakeld is met de accu erin.
4. Maak via Bluetooth verbinding met het apparaat en volg de stappen in de app om de instelling van uw eBike te voltooien.
5. Zodra u met uw eBike verbonden bent, selecteert u de vier modi die standaard op uw apparaat verschijnen telkens wanneer u uw fiets aanzet.




## BEDIENING MET GARMIN-TOESTEL

De ANT+ verbinding met een Garmin-toestel geeft u toegang tot extra ondersteunende weergave- en bedieningsfuncties.

De hartslagband maakt verbinding via het Garmin-toestel. De stappen die gevolgd moeten worden om iRemote te verbinden met het

Garmin-toestel worden hieronder beschreven. De afbeelding bij de zesde stap laat zien dat het Garmin-toestel kan worden gebruikt om de batterijstatus van de fiets te controleren en om het gewenste trapbekrachtigingsniveau te selecteren.

1. DRUK OP "SENSOR TOEVOEGEN".

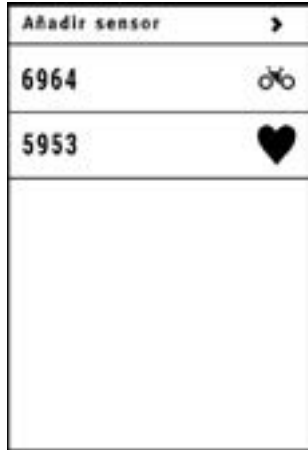


2. DRUK OP "EBIKE".



3. KOPPELEN MET GARMIN.



4. SELECTEER DE EBIKE.

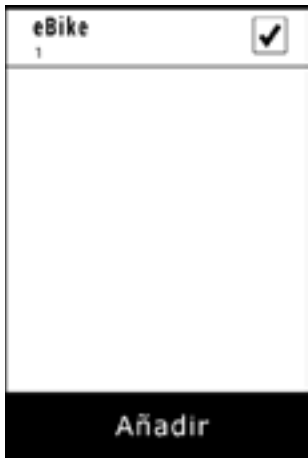

5. SELECT DE GECREËERDE SENSOR.



6. GARMIN CONNECTED.



## ELEKTRISCH SYSTEEM UPDATE

Elektrische updates van het systeem worden uitgevoerd via de Shimano Etube app wanneer deze via Bluetooth met uw fiets verbonden is. Als het updateproces om een externe reden wordt onderbroken, zoals een inkomend gesprek op uw mobiele telefoon, is het noodzakelijk om de fiets naar een erkende dealer te brengen om de update correct te installeren.

De volledige handleiding voor de app kan worden geraadpleegd op de volgende link:

<https://www.bosch-ebike.com/es/productos/aplicacion-ebike-flow>

Het wordt aanbevolen dat als onderdeel van het reguliere onderhoud of reparaties bij een erkende dealer, de status van updates wordt gecontroleerd en de noodzakelijke acties worden uitgevoerd.



Denk eraan dat sommige handelingen geavanceerde kennis vereisen en onjuiste handelingen tot ernstige ongevallen kunnen leiden. Bovendien worden onjuiste manipulaties niet gedekt door de garantie.


## BOSCH CATALOGI EN HANDLEIDINGEN

Bovendien kun je op de Bosch website terecht voor catalogi en handleidingen:

<https://www.bosch-ebike.com/es/servicio/folleto-de-los-productos>



07 MATEN EN AFMETINGEN

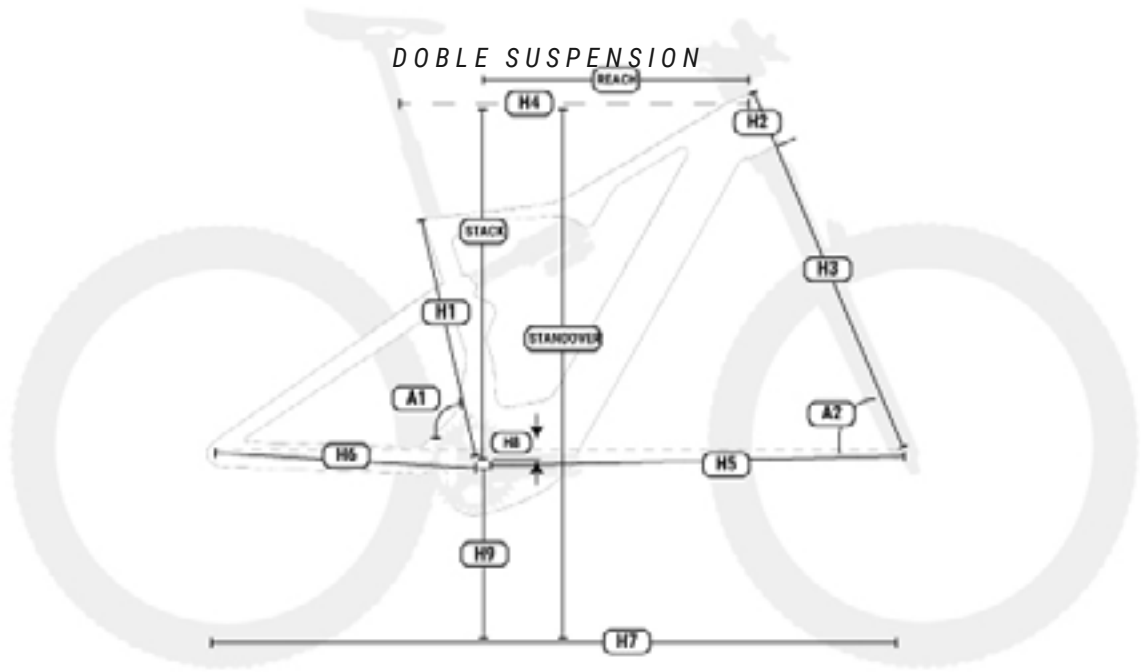

EX986 / EX976 / EX966 / EX916 / EX906  
ILYNX NX ENDURO

|    | h1  | h2  | h3    | h4     | h5     | h6  | h7      | h8    | h9  | a1    | a2   | Standover | Reach  | Stack |
|----|-----|-----|-------|--------|--------|-----|---------|-------|-----|-------|------|-----------|--------|-------|
| SM | 400 | 90  | 587,7 | 583,48 | 765,73 | 440 | 1205    | 20,89 | 346 | 76,13 | 64,3 | 756       | 432,16 | 612,5 |
| MD | 420 | 100 | 587,7 | 601,26 | 799    | 440 | 1225,6  | 20,89 | 346 | 76,13 | 64,3 | 772       | 447,81 | 621   |
| LA | 440 | 110 | 587,7 | 623,42 | 809,82 | 440 | 1249,82 | 20,89 | 346 | 76,13 | 64,3 | 789       | 467,85 | 628   |
| XL | 480 | 125 | 587,7 | 643,63 | 833,16 | 440 | 1273,16 | 20,89 | 346 | 76,13 | 64,3 | 814       | 484,83 | 636   |

EX886 / EX876 / EX866 / EX806 / EX796  
ILYNX NX TRAIL

|    | h1  | h2  | h3  | h4     | h5     | h6  | h7      | h8    | h9    | a1   | a2    | Stanover | Reach  | Stack |
|----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|---------|-------|-------|------|-------|----------|--------|-------|
| SM | 400 | 90  | 551 | 579,72 | 750,29 | 440 | 1190,29 | 33,53 | 339,5 | 77,7 | 65,98 | 749      | 449,02 | 600,3 |
| MD | 420 | 100 | 551 | 597,67 | 770    | 440 | 1210    | 33,53 | 339,5 | 77,7 | 65,98 | 765      | 465,52 | 591   |
| LA | 440 | 110 | 551 | 612,54 | 794,38 | 440 | 1243    | 33,53 | 339,5 | 77,7 | 65,98 | 782      | 484,59 | 598   |
| XL | 480 | 125 | 551 | 639,7  | 817,71 | 440 | 1257,71 | 33,53 | 339,5 | 77,7 | 65,98 | 807      | 501,61 | 606   |

08 TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE SPECIFICATIES

| Funcie                                     | Model                                 |  | Specificatie                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Framemateriaal                             |                                       |  |                                                                                                 |
| Voordriehoek                               | Alle                                  |  | Carbon / Aluminium                                                                              |
| Swingarm (liggende en staande achtersvork) | Alle                                  |  | Carbon / Aluminium                                                                              |
| Aanbevolen gebruik                         | Alle                                  |  | Trail-Enduro                                                                                    |
| Maten                                      | Alle                                  |  | S, M, L, XL                                                                                     |
| Vering                                     | Alle                                  |  | Dubbel, systeem Split Pivot                                                                     |
| Vorkbereik                                 | Alle                                  |  | 140-160                                                                                         |
| Maximale vorklengte (as tot kroon)         | Alle                                  |  | 580mm                                                                                           |
| Vorkoffset                                 | Alle                                  |  | Neem contact op met de fabrikant                                                                |
| Medidas amortiguador                       | EX986 / EX976 / EX966 / EX916 / EX906 |  | 210x55mm                                                                                        |
|                                            | EX886 / EX876 / EX866 / EX806 / EX796 |  | 210x50mm                                                                                        |
| Compatibiliteit met schroefdempers         | Alle                                  |  | Het hangt af van de afmetingen van de schokdemper en de veer. Neem contact op met de fabrikant. |
| Balhoofdset                                | Alle                                  |  | ACROS AIX /ACROS AZX                                                                            |
| Kettinglijn                                | Alle                                  |  | 57mm                                                                                            |
| Bandenmaat                                 | Alle                                  |  | 29"                                                                                             |
| Maximale achterbandmaat                    | Alle                                  |  | 2. Bandmaat4" (61mm)                                                                            |
| Maximale bandenmaat voorbanden             | Alle                                  |  | Afhankelijk van de vork                                                                         |
| Installatie snelheidssensor                | Alle                                  |  | 6 bolt rotor. In remschijf                                                                      |
| Achteras standaard                         | Alle                                  |  | Boost 12x157                                                                                    |
| Draadsteek achteras                        | Alle                                  |  | 1mm                                                                                             |
| Lengte achteras                            | Alle                                  |  | 200mm                                                                                           |

ALGEMENE SPECIFICATIES

| Functie                                        | Model | Specificatie                              |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Lengte achteras                                | Alle  | 200mm                                     |
| Diameter zadelpen                              | Alle  | 31..6mm                                   |
| Zadelpenklemdiameter                           | Alle  | Integrada                                 |
| Maximale insteek zadelklem                     |       |                                           |
| S                                              | Alle  | 200mm                                     |
| M                                              | Alle  | 220mm                                     |
| L                                              | Alle  | 240mm                                     |
| XL                                             | Alle  | 280mm                                     |
| Compatibel met inwendig verlegde dropperpen    | Alle  | Si                                        |
| Voorderailleur                                 | Alle  | Nr. Alleen 1X                             |
| Maximale kettingbladmaat                       | Alle  | 38t                                       |
| Minimale kettingbladmaat                       | Alle  | 34t                                       |
| Compatibel met ovale kettingbladen             | Alle  | Geen                                      |
| Remtype                                        | Alle  | Schijf                                    |
| Standaardmaat achterremblok                    | Alle  | Post Mount                                |
| Maximale maat achterremschijf                  | Alle  | 203mm                                     |
| Minimale maat achterremschijf                  | Alle  | 180mm                                     |
| Compatibel met guía cadena                     | Alle  | Ja                                        |
| ICGS                                           | Alle  | Geen                                      |
| Kabelgeleiding                                 | Alle  | Intern door DT en CS. Volledige behuizing |
| Compatibel met kabelgeleiding linker achterrem | Alle  | Ja                                        |
| Fleshouder                                     | Ja    | Alle maten. Standaard bidonhouder         |
| Compatibel met stroommeters                    | Ja    | Nee                                       |
| Compatibel met aanhangwagen                    | Ja    | Nee                                       |
| Montage spatbord                               | Alle  | Geen                                      |

| Functie                                              | Model | Specificatie |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Montage kinderzitje                                  | Alle  | Geen         |
| Aanbevolen maximumgewicht (rijder+uitrusting+bagage) | Alle  | 165Kg        |

SPECIFICATIES VAN DEMOTOR BOSCH LINE PERFORMANCE CX

| Functie                | Specificatie                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen      | 250W                                                                                     |
| Spanning               | 36V                                                                                      |
| Type                   | Borstelloze DC                                                                           |
| Ondersteuning          | Tot 25km/h                                                                               |
| Maximaal koppel        | 100Nm                                                                                    |
| Gewicht                | 2800g                                                                                    |
| Trapondersteuning Modi | DISPONE DE HASTA 8 MODOS<br>TURBO<br>eMTB/+<br>SPORT<br>TOUR/+<br>ECO/+                  |
| Wandelassistentie      | Ja (druk de Y-knop 1 seconde in om te activeren en houd deze ingedrukt om te assisteren) |
| Cadansbereik           | 130/min.                                                                                 |
| Sensoren               | Cadans/snelheid/koppel                                                                   |
| Systeemtechnologie     | CAN-bus y ACC                                                                            |

SPECIFICATIES SNELHEIDSSENSOR

| Functie | Specificatie                    |
|---------|---------------------------------|
| Montage | Geïntegreerd in het achterwiel. |
| Magneet |                                 |

SPECIFICATIES VAN DE BOSCH REGELEENHEID

| Functie  | Specificatie                                     |
|----------|--------------------------------------------------|
| Functies | Het veranderen van de ondersteuningsmodus.       |
|          | Het weergeven van het acculaadniveau.            |
|          | Het in- en uitschakelen van de fietsverlichting. |
|          | Het activeren van de Walk Assist-modus.          |

BATTERIJSPECIFICATIES

| Functie    | Specificatie                               |
|------------|--------------------------------------------|
| Spanning   | 36V                                        |
| Capaciteit | 800Wh                                      |
| Gewicht    | 3900g                                      |
| Celtype    | 10S4P                                      |
| Opladen    | Met de batterij binnen of buiten het frame |
| Afmetingen | 424*77*71mm/<br>424*71*77mm                |
| Conectie   | Motorkabel en oplaadpoortkabel             |
| Afdichting | IP65                                       |


ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR

| Functie                  | Specificatie                   |
|--------------------------|--------------------------------|
| Input                    | 100-240V. 50-60Hz. AC          |
| Uitgang                  | 42V                            |
| Laadstroom               | 4A                             |
| Bereik oplaadtemperatuur | 0°C - 40°C                     |
| Laaddisplay              | Door LED geïntegreerd in lader |

09 MONTAGE EN RESERVEONDERDELEN

AFMETINGEN BALHOOFDBUIS

ALLE MODELLEN


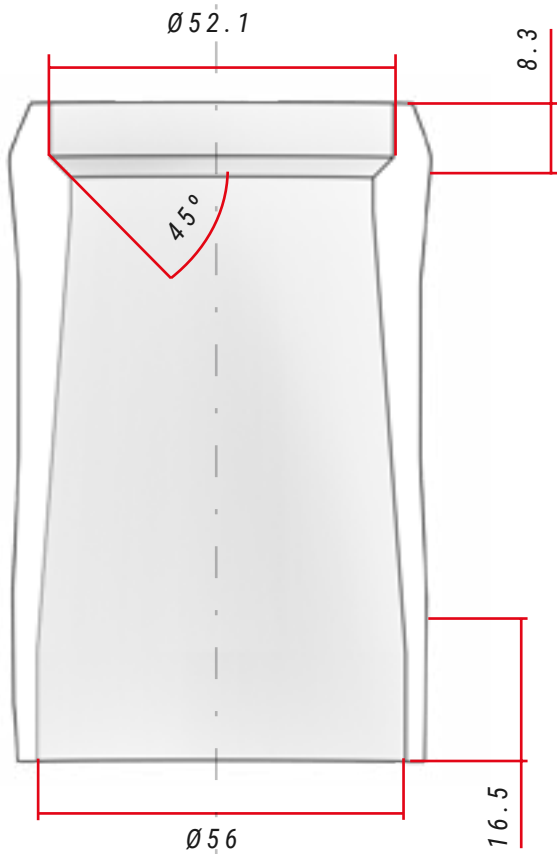


SPECIFICATIES VAN HET BALHOOFDSET

| Type  |                | Contacthoek met compressiëring/vork | Lagerafmetingen |
|-------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Boven | 1-1/8" Steerer | 45°                                 | 42x52x7         |
| Onder | 1,5" Steerer   | 45°                                 | 40x52x7, R2     |

MONTAGE VAN HEADSET

ALLE MODELLEN

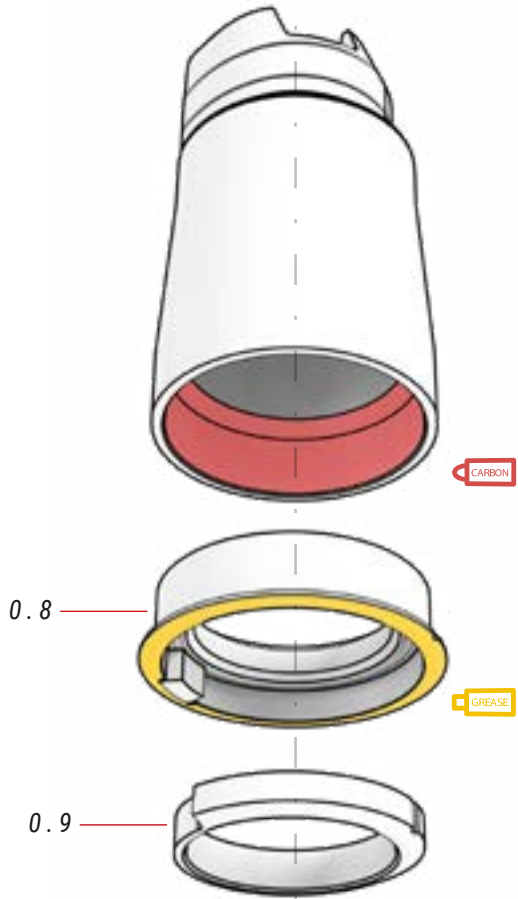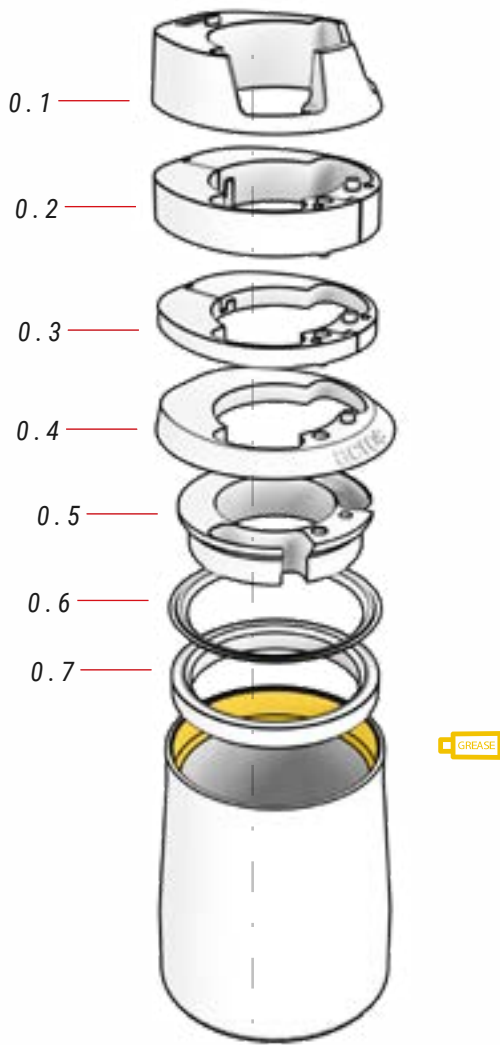

⚠ Stuk 0.8 kan geïnstalleerd worden met de inkeping naar het frame gericht, maar stuk 0.9 moet altijd geïnstalleerd worden volgens de positie van het eerste stuk, zoals getoond in de afbeeldingen.


00 HEADSET

ref.: 383260100

| Nº  | Item                             | Qty |
|-----|----------------------------------|-----|
| 0.1 | Topkap, kabelgeleiding inzetstuk | 1   |
| 0.2 | 10mm spacer (2 stuks)            | 1   |
| 0.3 | 5mm spacer (2 stuks)             | 1   |
| 0.4 | Headsetkap                       | 1   |
| 0.5 | Kabelgeleiding ring              | 1   |

| Nº  | Item                                                                   | Qty |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0.6 | Anillo sellador                                                        | 1   |
| 0.7 | Rodamiento contacto angular 42x52x7                                    | 1   |
| 0.8 | Cazoleta / Rodamiento contacto angular 40x52x7 / Bloqueador Block-Lock | 1   |
| 0.9 | Plato base 1.5", Block-Lock                                            | 1   |

MONTAGE STAM MET SPIN

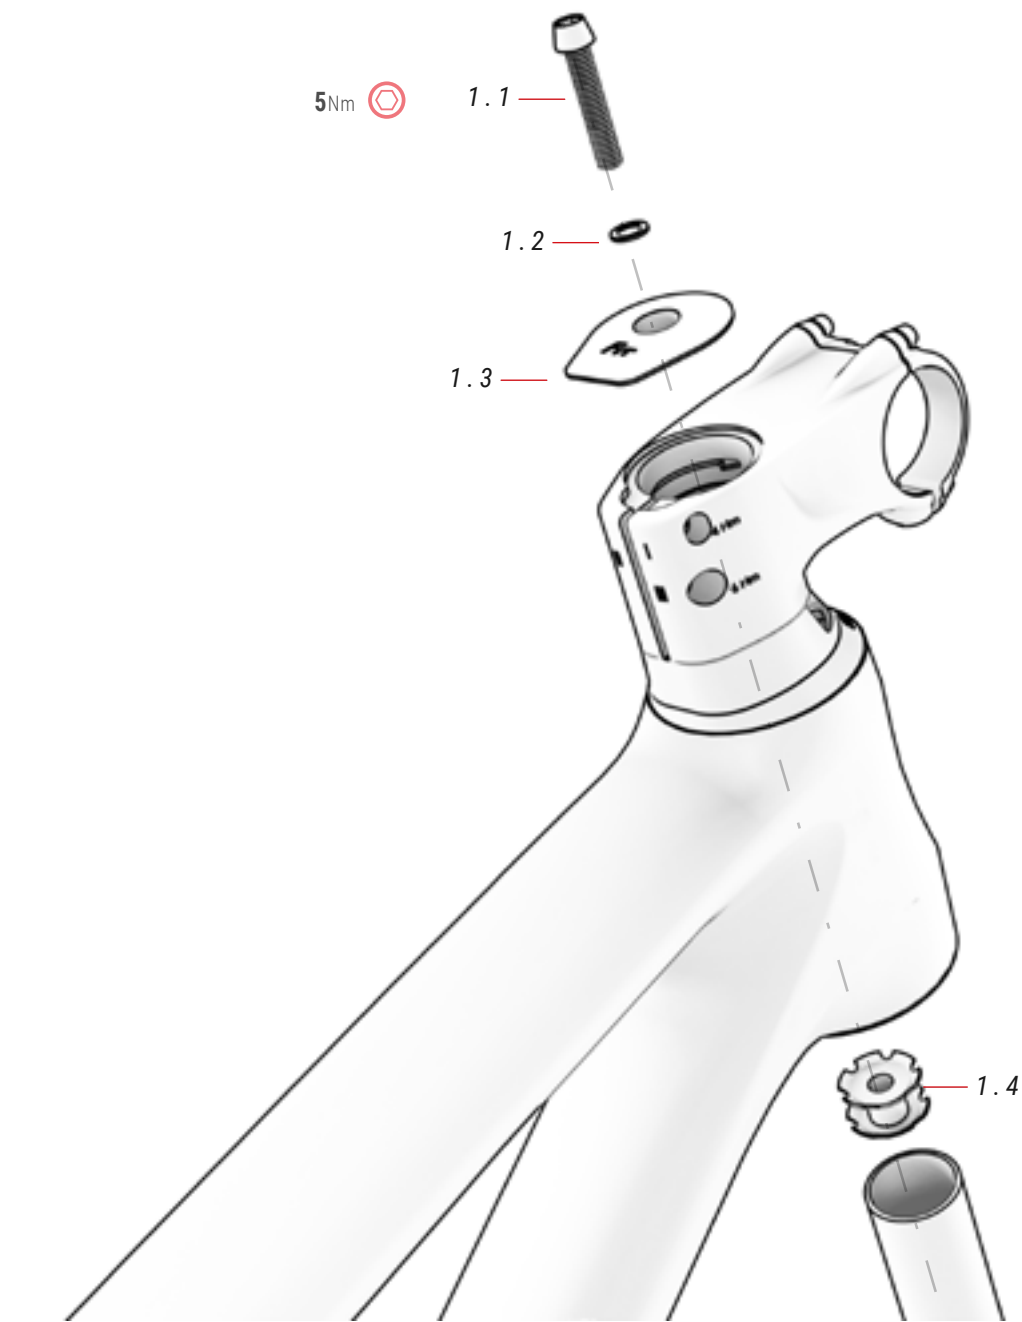

01 KAP EN SPIN FIT ref.: 363297300

| N°  | Item      | Qty |
|-----|-----------|-----|
| 1.1 | schroef   | 1   |
| 1.2 | sluitring | 1   |

| N°  | Item               | Qty |
|-----|--------------------|-----|
| 1.3 | FIT Cap met Spider | 1   |
| 1.4 | Spider             | 1   |

Met het innovatieve ringensysteem van de FIT stuurpen kun je speling in het balhoofd elimineren terwijl de stuurbuis vrij blijft voor het installeren van de FIT tool. Als je ervoor kiest de FIT tool niet te installeren, kun je met de FIT stuurpen het balhoofdset monteren met het traditionele spidersysteem. Hieronder vindt u de te volgen stappen voor het monteren van het balhoofdset met het spinsysteem:

**⚠** Het niet correct uitvoeren van de in dit hoofdstuk beschreven stappen kan leiden tot een ernstig ongeluk. Zorg ervoor dat u op elke schroef het voorgeschreven aanhaalmoment toepast.

1. PLAATS DE SPIDER IN DE STUURBUIS VAN DE VORK.




**⚠** Het wordt aanbevolen om een hamer te gebruiken om ervoor te zorgen dat de spider perfect uitgelijnd in de stuurbuis wordt geplaatst.

2. PLAATS DE VORK IN DE BALHOOFDBUIS EN DRAAI DE BOVENSTE SCHROEF VAST (5NM) OM SPELING TE ELIMINEREN.




**⚠** De sluitringen dienen geen enkel doel als je de spin toevoegt. Daarom kun je ervoor kiezen om ze te verwijderen of om ze in de steel te bewaren.

3. DRAAI SCHROEF "III" OP DE STUURPEN VAST OM HET GEHELE BALHOOFDSET TE BORGEN.

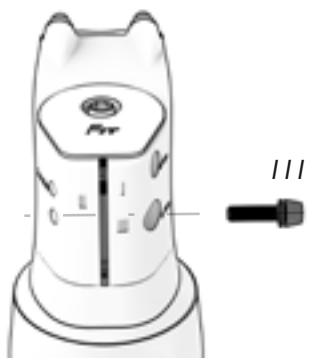

**⚠** De stuurpen moet perfect uitgelijnd zijn met het wiel.


4. ALS U DE SLUITRINGEN NIET VERWIJDERT, DRAAIT U EERST SCHROEF "I" VAST EN DAARNA SCHROEF "II". OM DE STANG TE DEMONTEREN, VERWIJDERT U EERST SCHROEF "II".

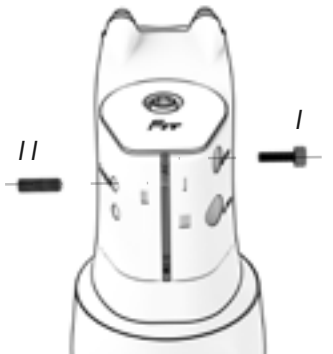

**⚠** Het doel van het aandraaien van de schroeven is om te voorkomen dat de sluitringen bewegen. Draai daarom niet te hard aan.

ZADEL-ZADELPEN GEÏNTEGREERDE KLEMBEVESTIGING

EX986 / EX976 / EX966 / EX866 / EX886 / EX876

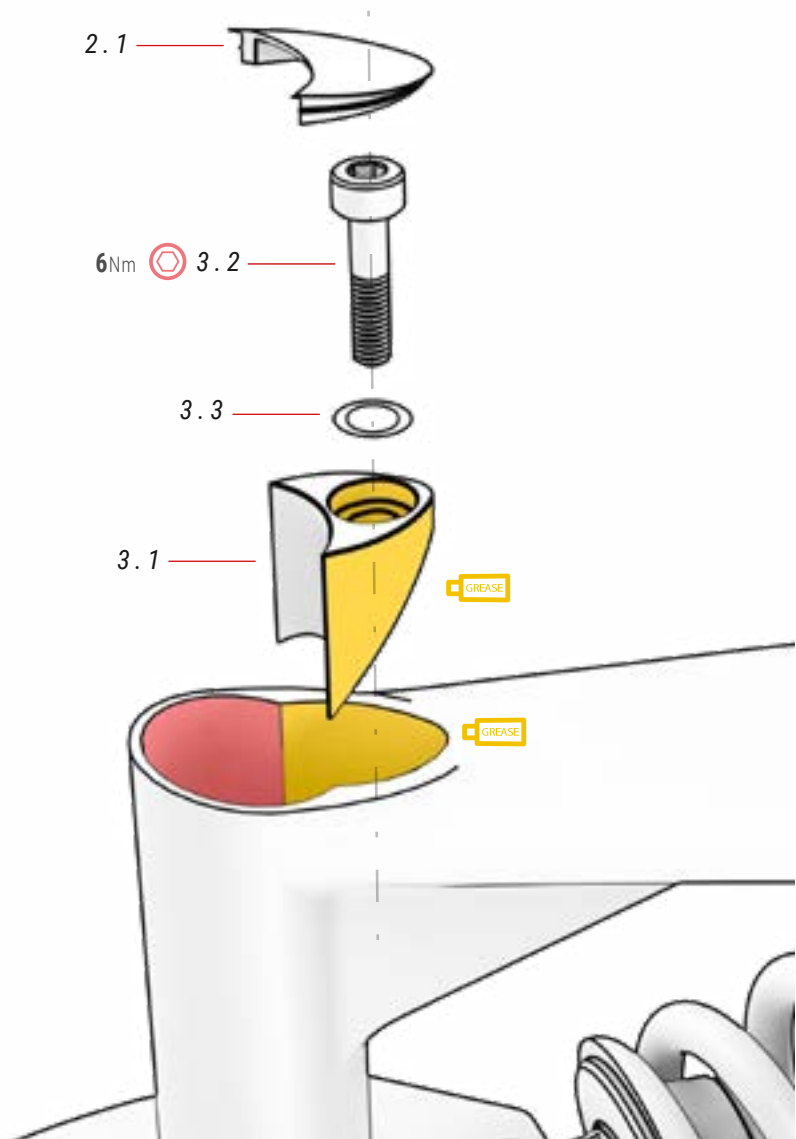


02 ZADELPENKAP *ref. 391817600*

| Nº  | Item        | Qty |
|-----|-------------|-----|
| 2.1 | Zadelpenkap | 1   |

03 STOELKLEM *ref. 363302100*

| Nº  | Item      | Qty |
|-----|-----------|-----|
| 3.1 | Klem      | 1   |
| 3.2 | Schroef   | 1   |
| 3.3 | Sluitring | 1   |

SPLIT PIVOT ACHTERAS EN DERAILLEURHANGER

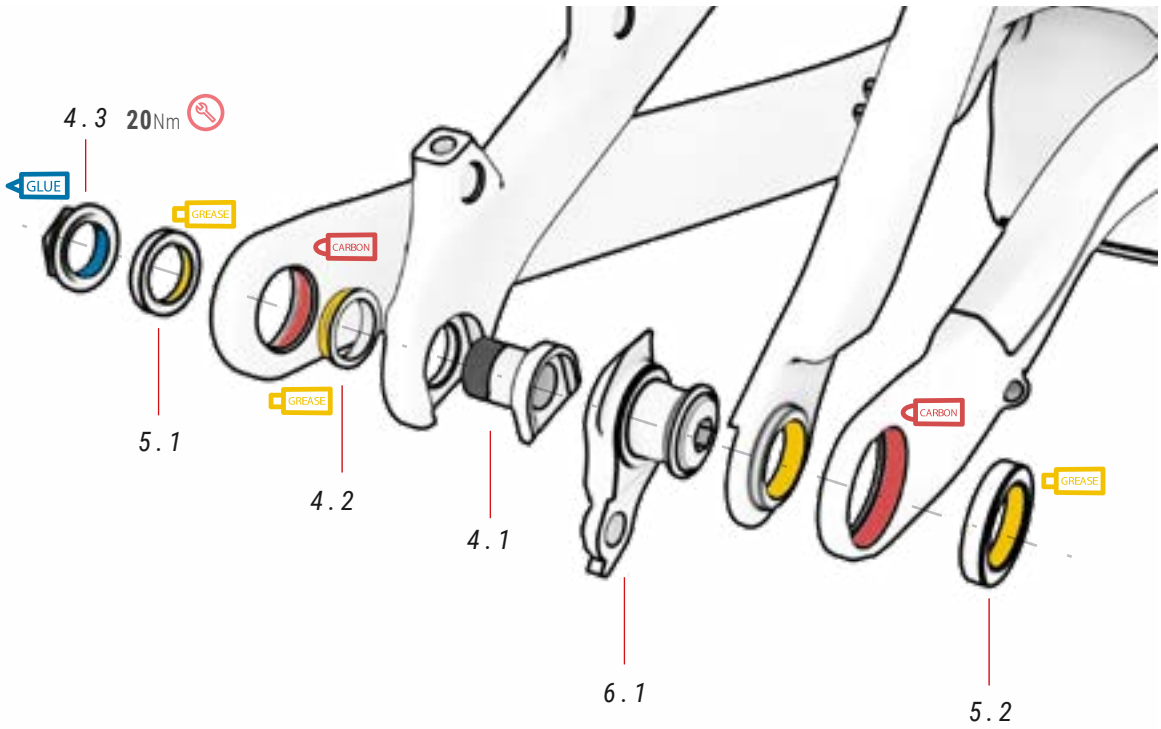

04 SPLIT PIVOT ONDERDELEN *ref. 363301300*

| Nº  | Item           | Qty |
|-----|----------------|-----|
| 4.1 | Schroevenset   | 1   |
| 4.2 | Sluitring      | 2   |
| 4.3 | Schroef uitval | 2   |



05 LAGERUITVAL *ref. 363304400*

| Nº  | Item        | Qty |
|-----|-------------|-----|
| 5.1 | Lageruitval | 2   |


06 ACHTERHANGER *ref. 391861600*

| Nº  | Item         | Qty |
|-----|--------------|-----|
| 6.1 | achterhanger | 1   |

BELANGRIJKSTE DRAAIPUNT VAN DE ACHTERBRUG

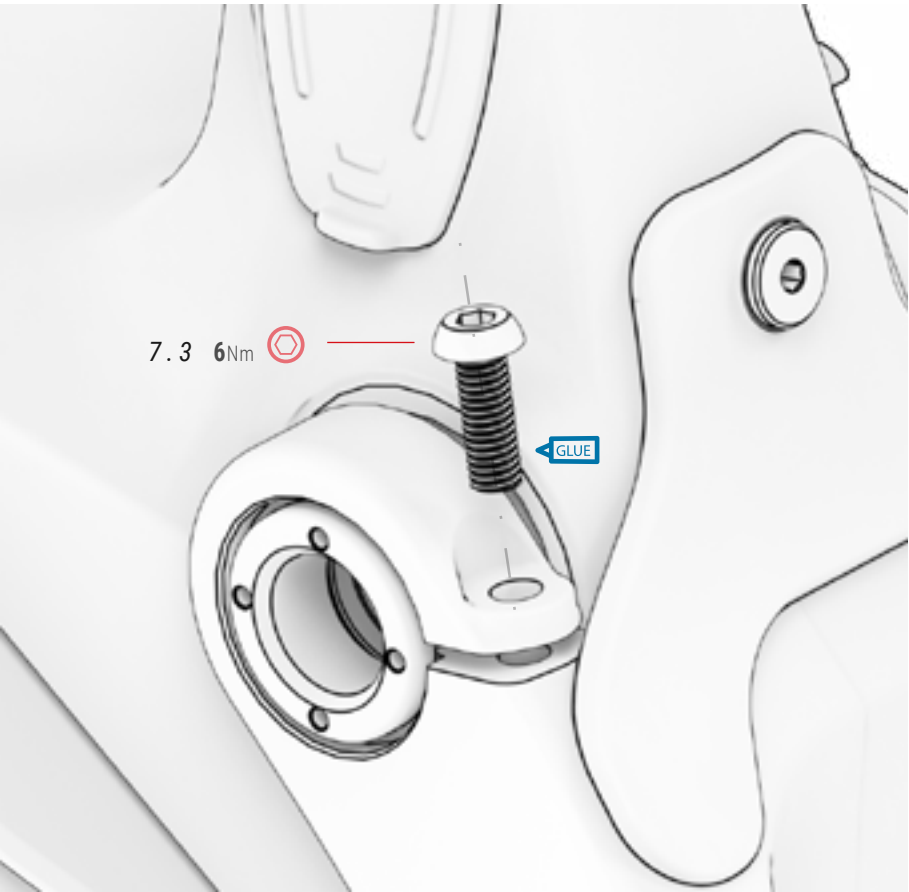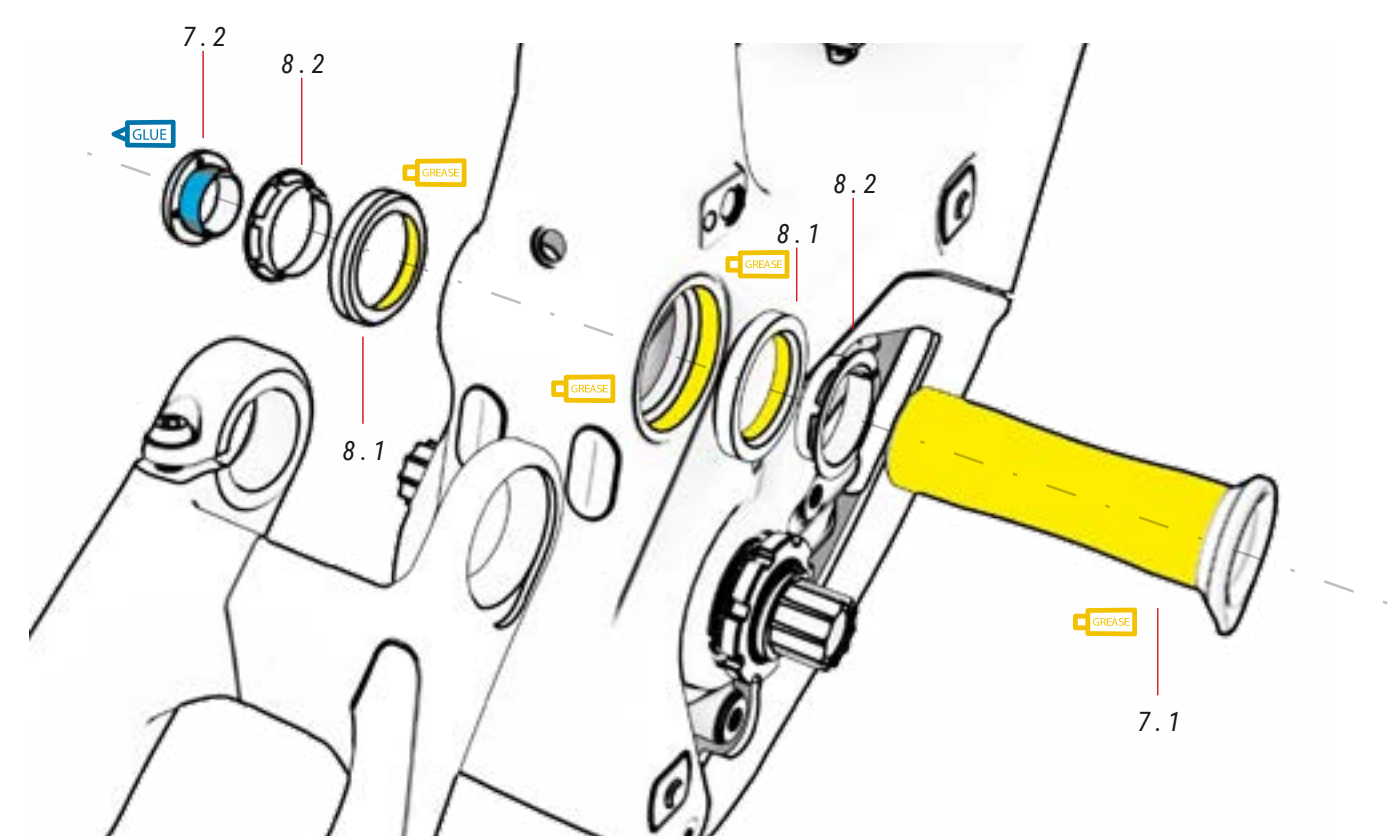

⚠ Om stuk 7.2 te monteren of te demonteren, draait u schroef 13.2 altijd los. Stuk 7.2 is ontworpen om vast- en losgeschroefd te worden met een "pensleutel" of gelijkaardig gereedschap. De diameter van het gat is 2,4 mm

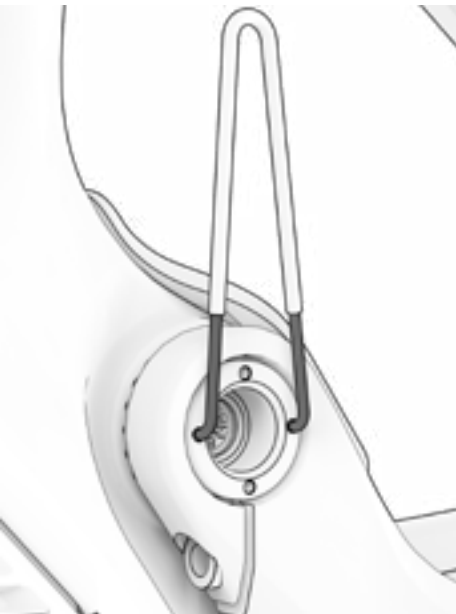

⚠ Stuk 7.2 mag niet vaster worden aangedraaid dan 5 Nm omdat het bedoeld is om speling te elimineren. Stuk 13.2 zet stuk 7.2 volledig vast.



07 ZWENKARMAS ref.:363301100

| N°   | Item    | Qty |
|------|---------|-----|
| 07.1 | steekas | 1   |
| 07.2 | bout    | 1   |
| 07.3 | dop     | 1   |
| 07.4 | schroef | 1   |

08 LAGERS ref.:391849800

| N°   | Item        | Qty |
|------|-------------|-----|
| 08.1 | Lagers      | 2   |
| 08.2 | Sluitringen | 2   |

DEMONTAGE VAN DE HEFINRICHTING

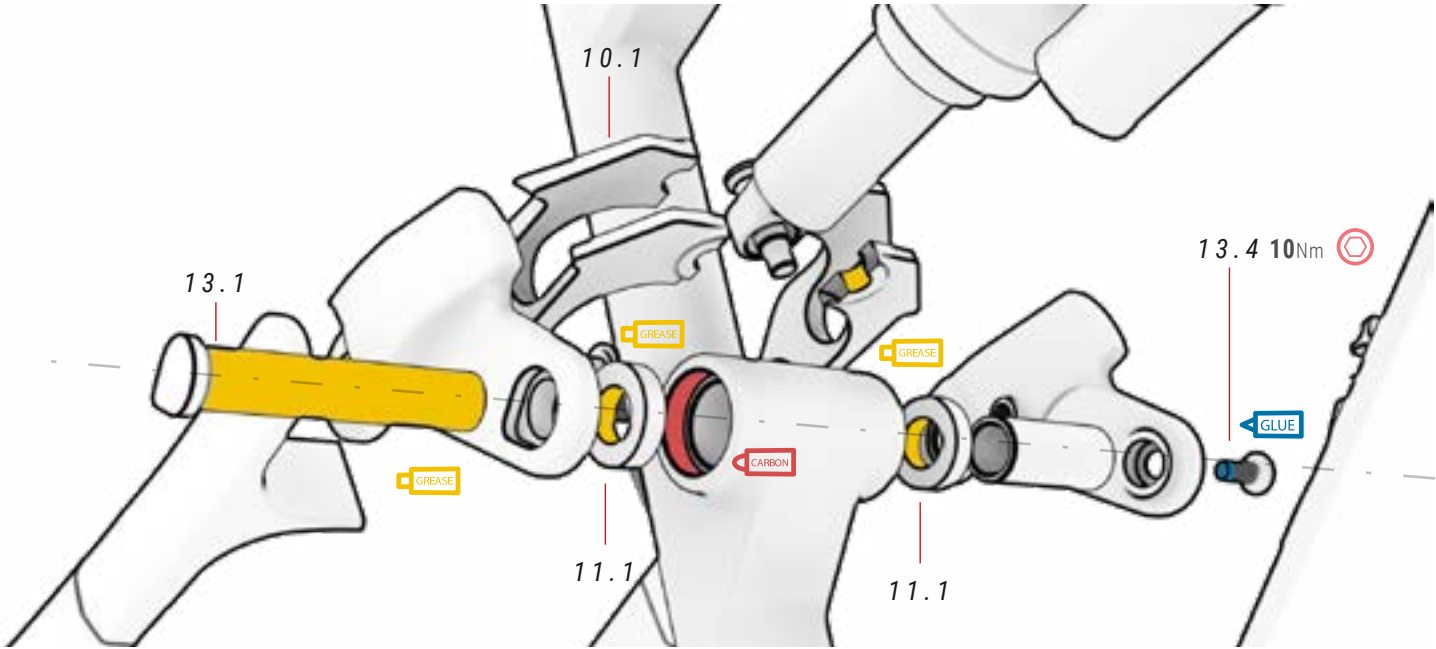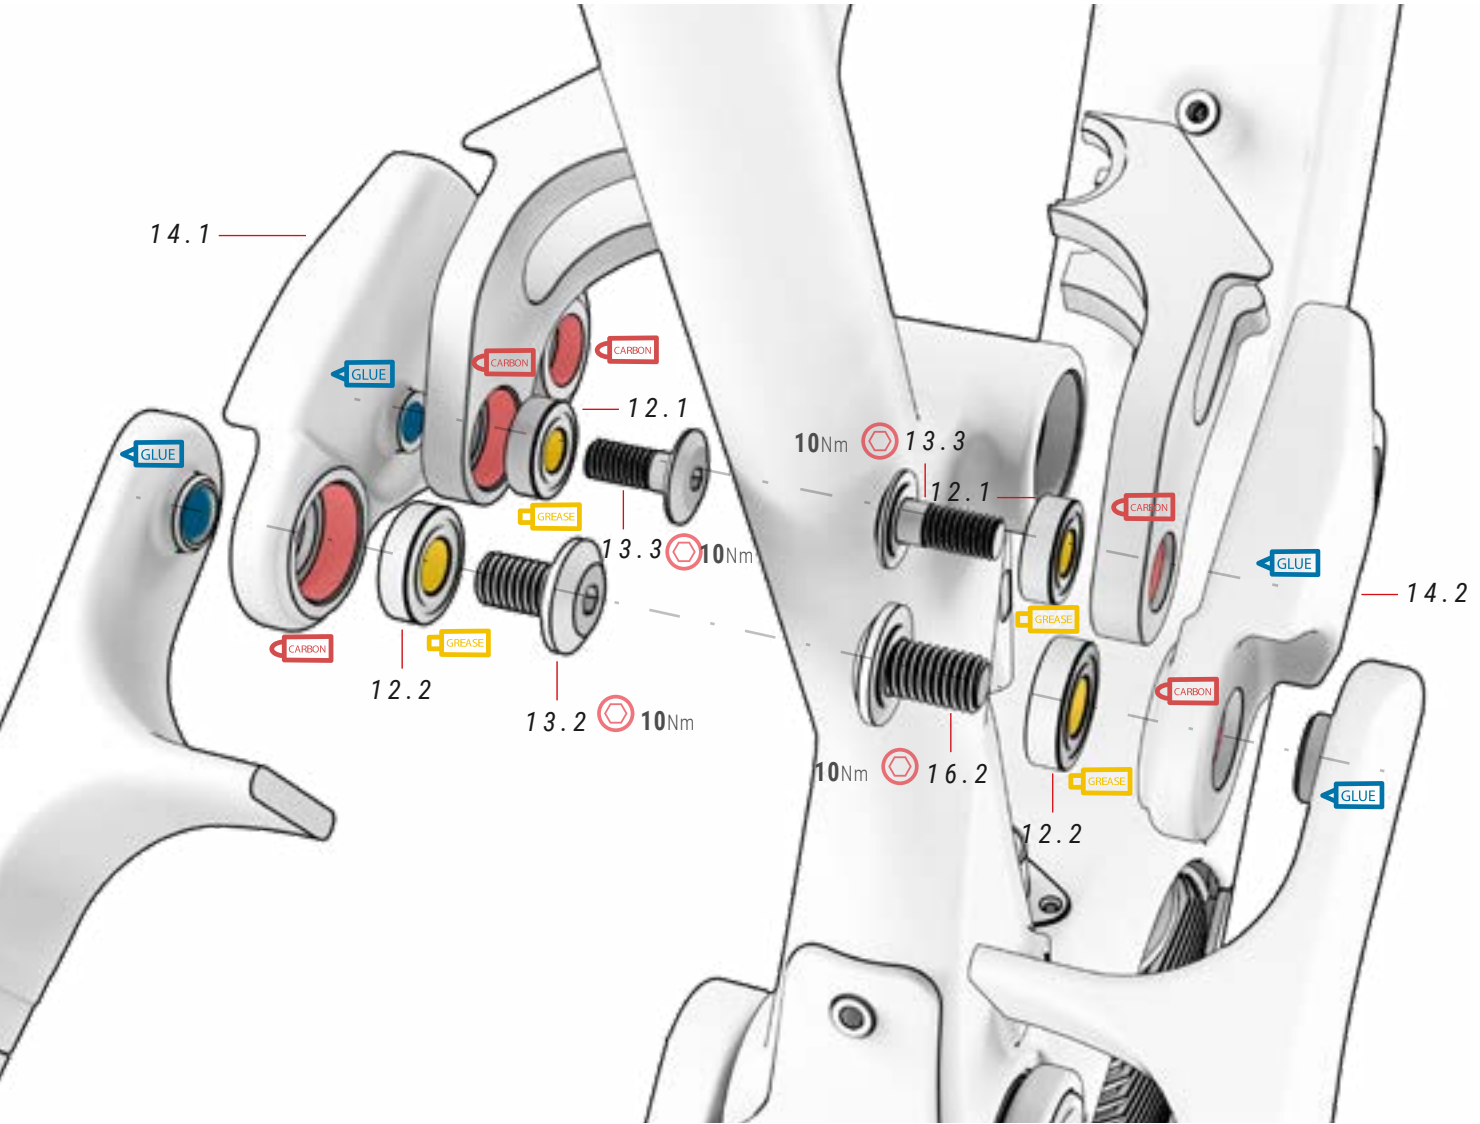

10 CRANKARM ref. 391817500

| N°   | Item            | Qty |
|------|-----------------|-----|
| 10.1 | Crankarm        | 1   |
| 10.2 | Crankarmschroef | 1   |

11 LAGERS KRUKARM ref. 391850000

| N°   | Item   | Qty |
|------|--------|-----|
| 11.1 | Lagers | 2   |

12 LAGERS ref. 391849900

| N°   | Item   | Qty |
|------|--------|-----|
| 12.1 | Lagers | 2   |
| 12.2 | Lagers | 2   |


13 ASONDERDELEN ref. 363301400

| N°   | Item    | Qty |
|------|---------|-----|
| 13.1 | steekas | 1   |
| 13.2 | schroef | 2   |
| 13.3 | schroef | 2   |
| 13.4 | schroef | 1   |

14 BIELETA

| N°   | Item       | Qty |
|------|------------|-----|
| 14.1 | Wip links  | 1   |
| 14.2 | Wip rechts | 1   |

SCHOKDEMPER

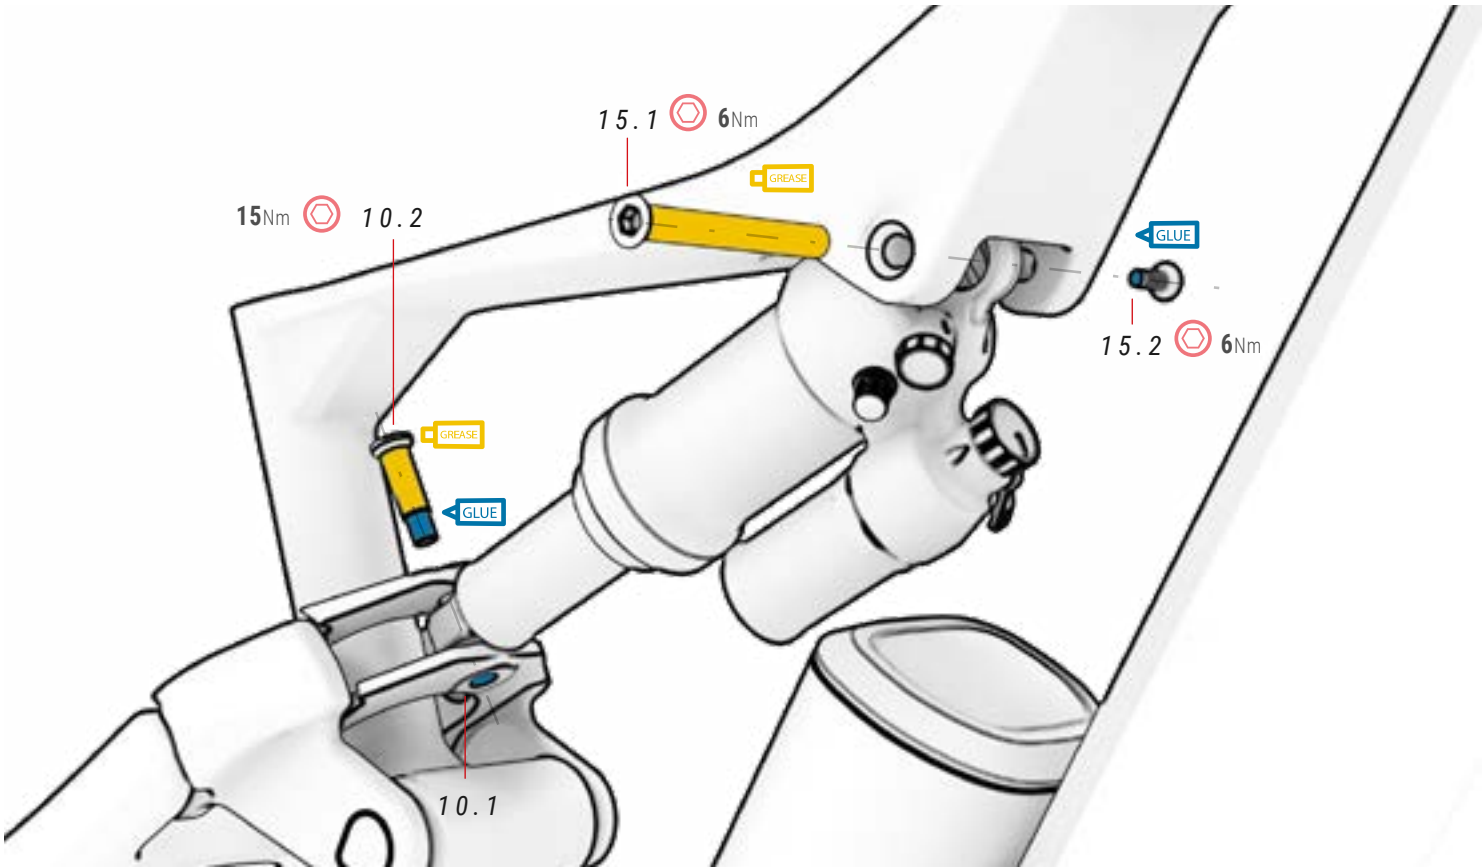


10 CRANKARM ref. 391817500

| Nº   | Item            | Qty |
|------|-----------------|-----|
| 10.1 | Crankarm        | 1   |
| 10.2 | Crankarmschroef | 1   |

15 SCHOKDEMPERBOUTEN ref. 363302000

| Nº   | Item         | Qty |
|------|--------------|-----|
| 15.1 | Schokas      | 1   |
| 15.2 | Schokschroef | 1   |


KETTINGGELEIDER

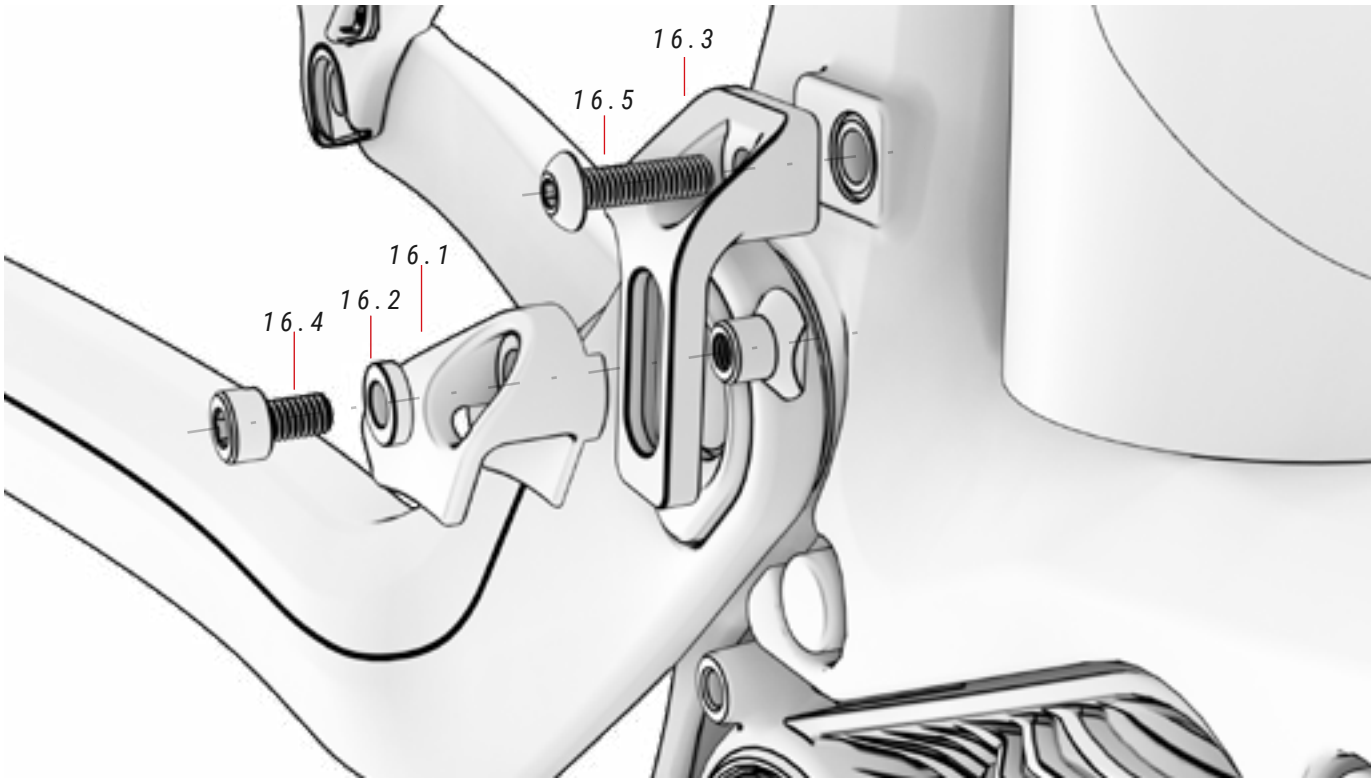

16 KOPPELING ref.: 363300900

| Nº   | Item      | Cantidad |
|------|-----------|----------|
| 16.1 | Geleider  | 1        |
| 16.2 | Sluitring | 1        |
| 16.3 | Steun     | 1        |
| 16.4 | Schroef   | 1        |
| 16.5 | Schroef   | 1        |


SCHOKDEMPER

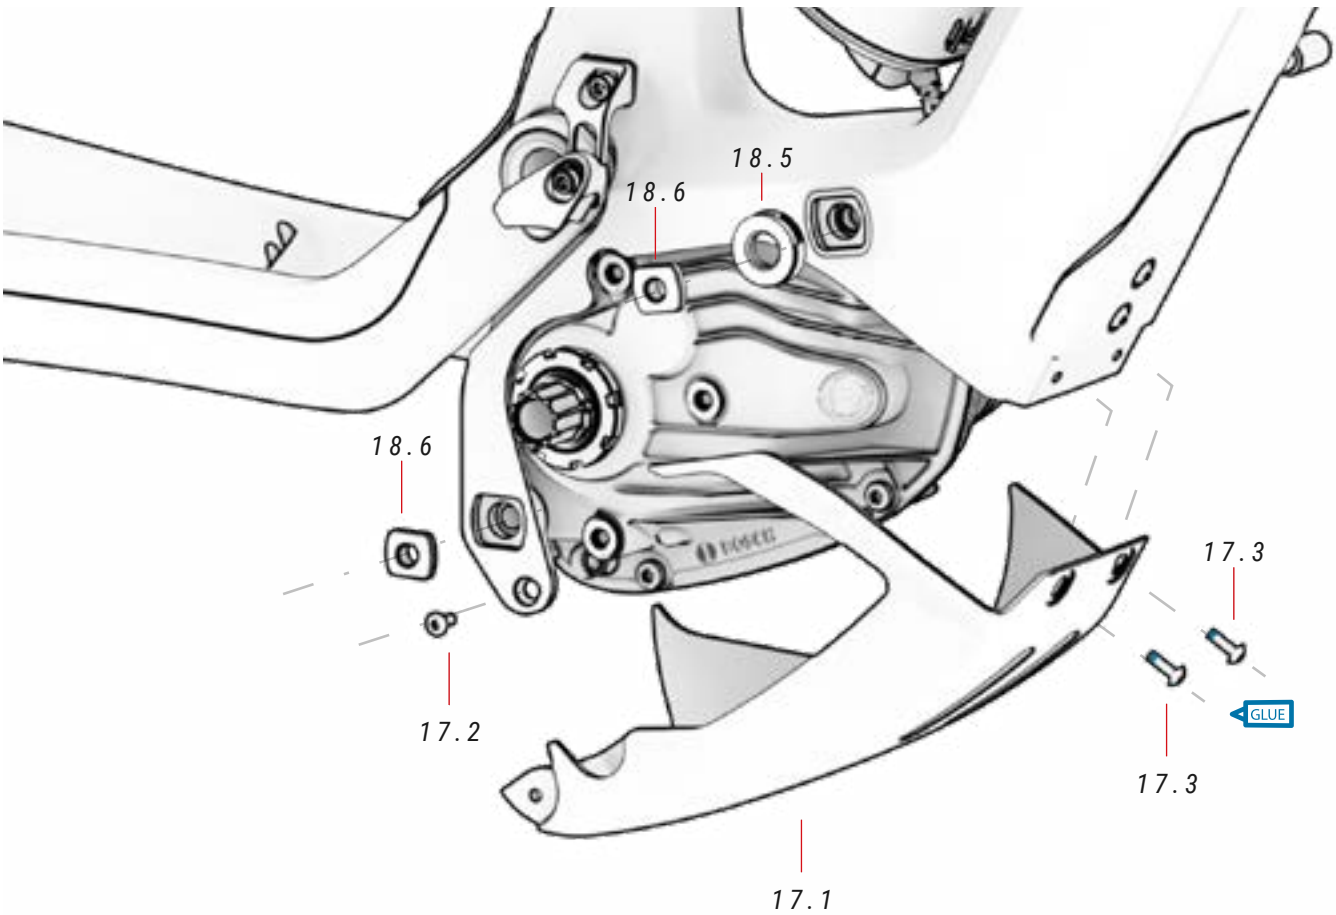

17 BEHUIZING EN SCHROEVEN ref. 363304700

| Nº   | Item                      | Qty |
|------|---------------------------|-----|
| 17.1 | Motorbehuizing            | 1   |
| 17.2 | Zij Schroef behuizing     | 2   |
| 17.3 | Voorste schroef behuizing | 2   |


KETTINGGELEIDER

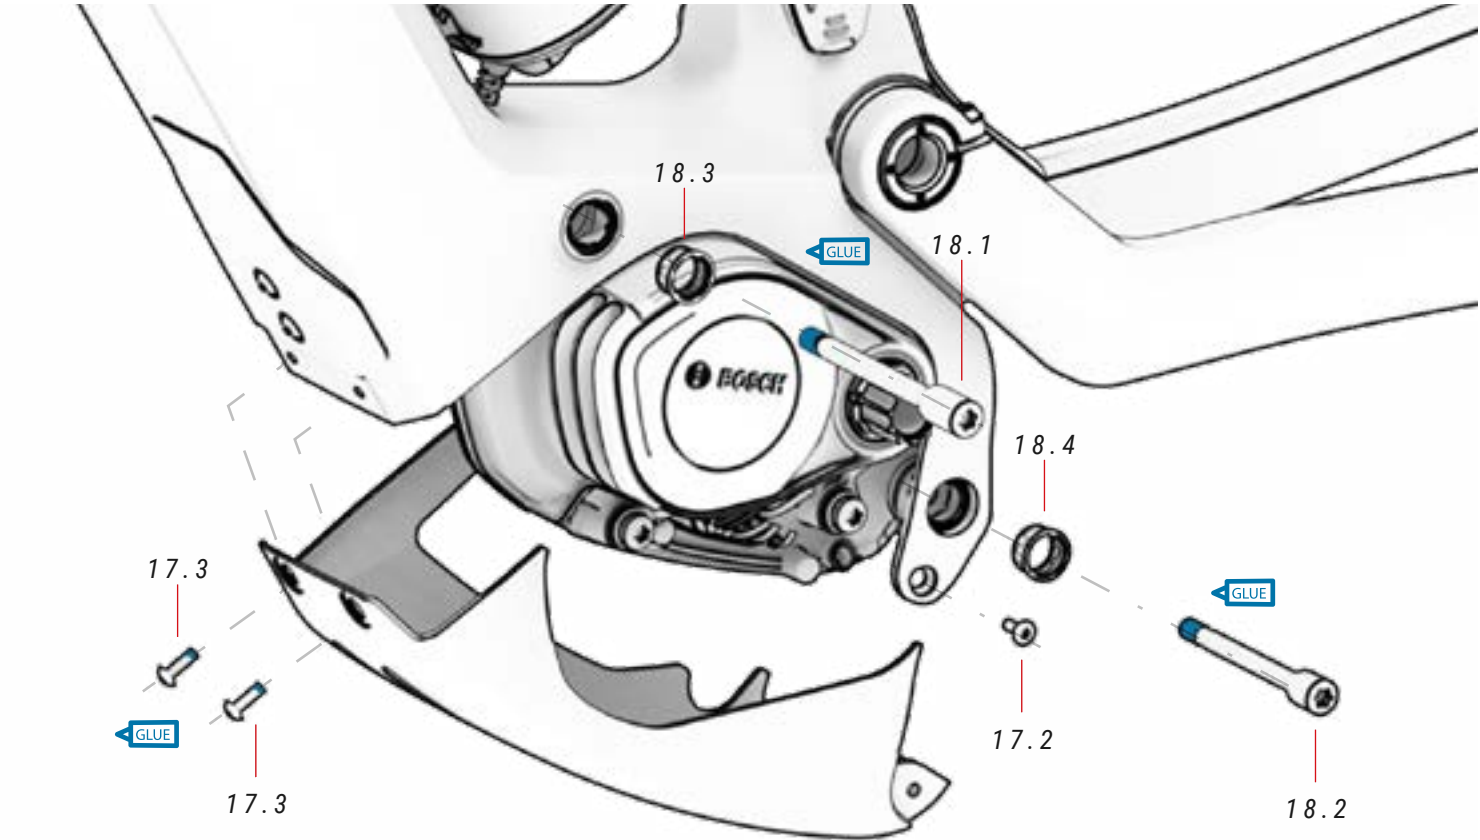

18 MOTOR SCHROEVEN BOSCH

| Nº   | Item                                     | Qty |
|------|------------------------------------------|-----|
| 18.1 | Lange schroef   Ref. Bosch: EB11.200.15J | 1   |
| 18.2 | Schroef   Ref. Bosch: EB11.200.12G       | 1   |
| 18.3 | Lange pet   Ref. Bosch: EB11.200.15H     | 1   |
| 18.4 | Korte inzet  Ref. Bosch: EB11.200.12F    | 1   |
| 18.5 | Brede adapter   Ref. Bosch: EB11.200.0T9 | 1   |
| 18.6 | Moer   Ref. Bosch: EB11.200.03C          | 2   |


KABELGELEIDINGSDOPPEN

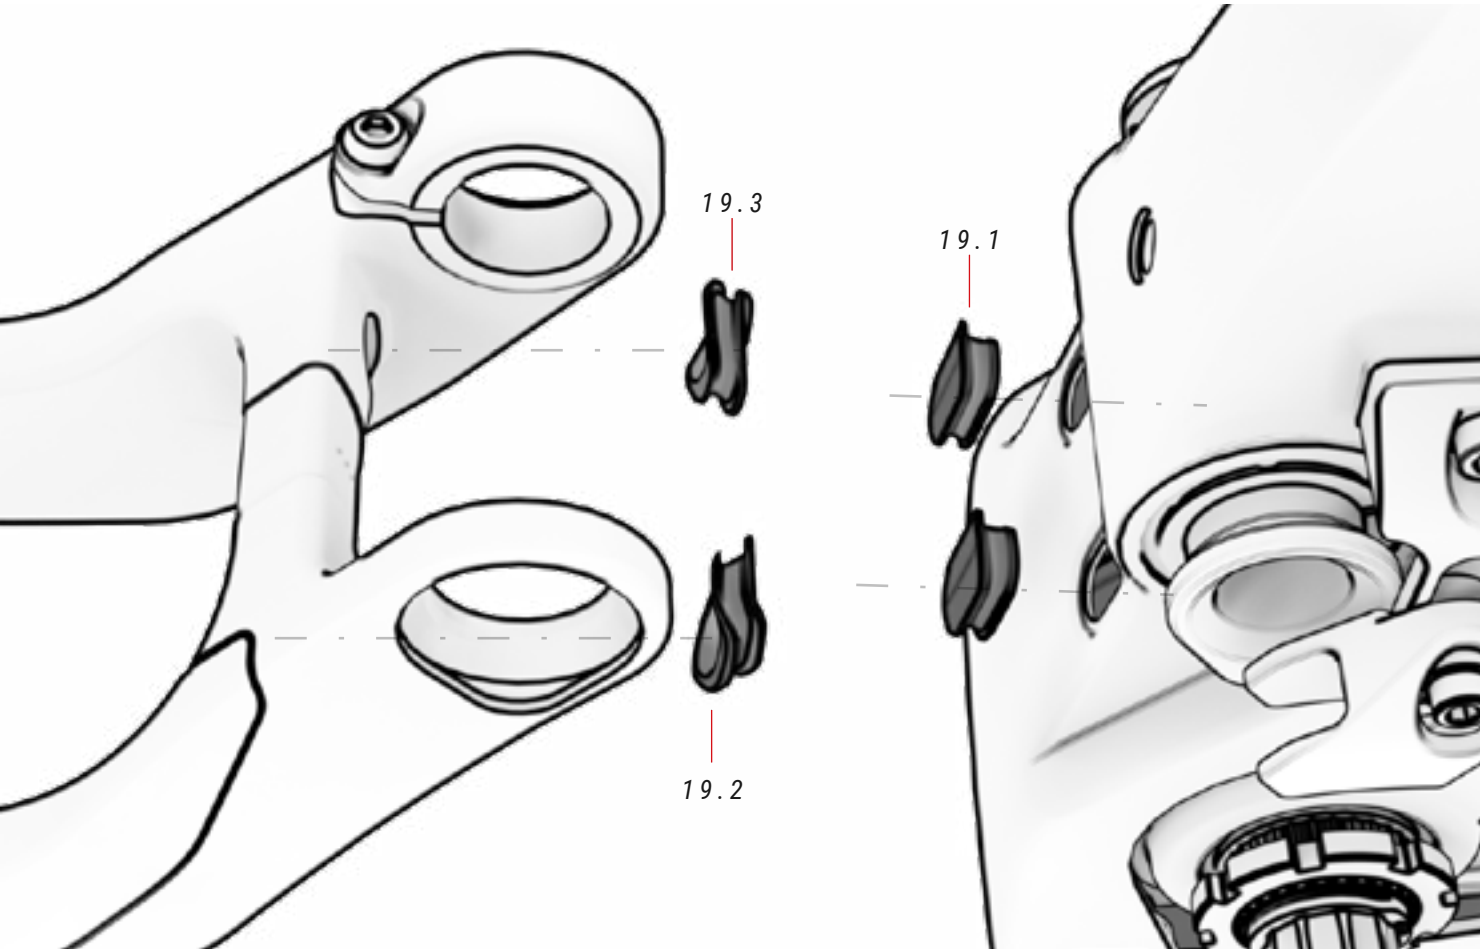

19 KABELGELEIDINGSSET ref. 363304900

| N°   | Item                                  | Qty |
|------|---------------------------------------|-----|
| 19.1 | Kabelgeleider vooraan                 | 2   |
| 19.2 | Kabelgeleider rechts achter           | 1   |
| 19.3 | Kabelgeleider linksachter             | 1   |
| 19.4 | Geleidingsschroeven voor de achterrem | 2   |
| 19.5 | Achterste remgeleider                 | 1   |
| 19.6 | Stiftschroeven                        | 2   |

SNELHEIDSSENSOR, KABELGELEIDER EN BOUTEN VOOR REMASSEMBLAGE

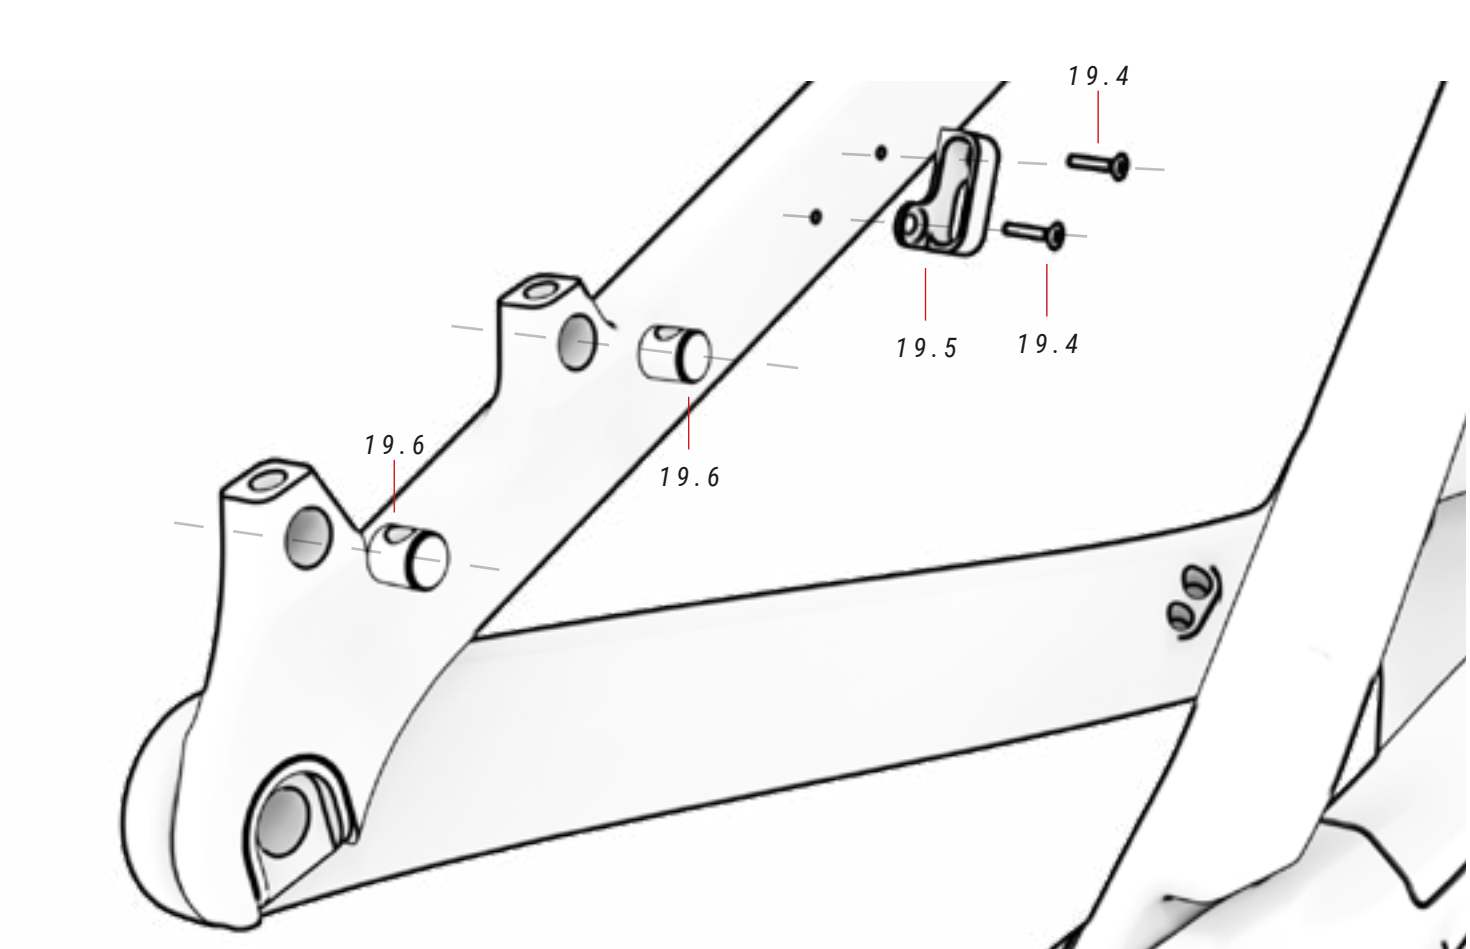


20 SNELHEIDSSENSORSCHROEF

| N°   | Item                                              | Qty |
|------|---------------------------------------------------|-----|
| 20.1 | Snelheidssensorschroef   Ref. Bosch: EB11.200.02S | 1   |



BESCHERMERS

ALLE MODELLEN


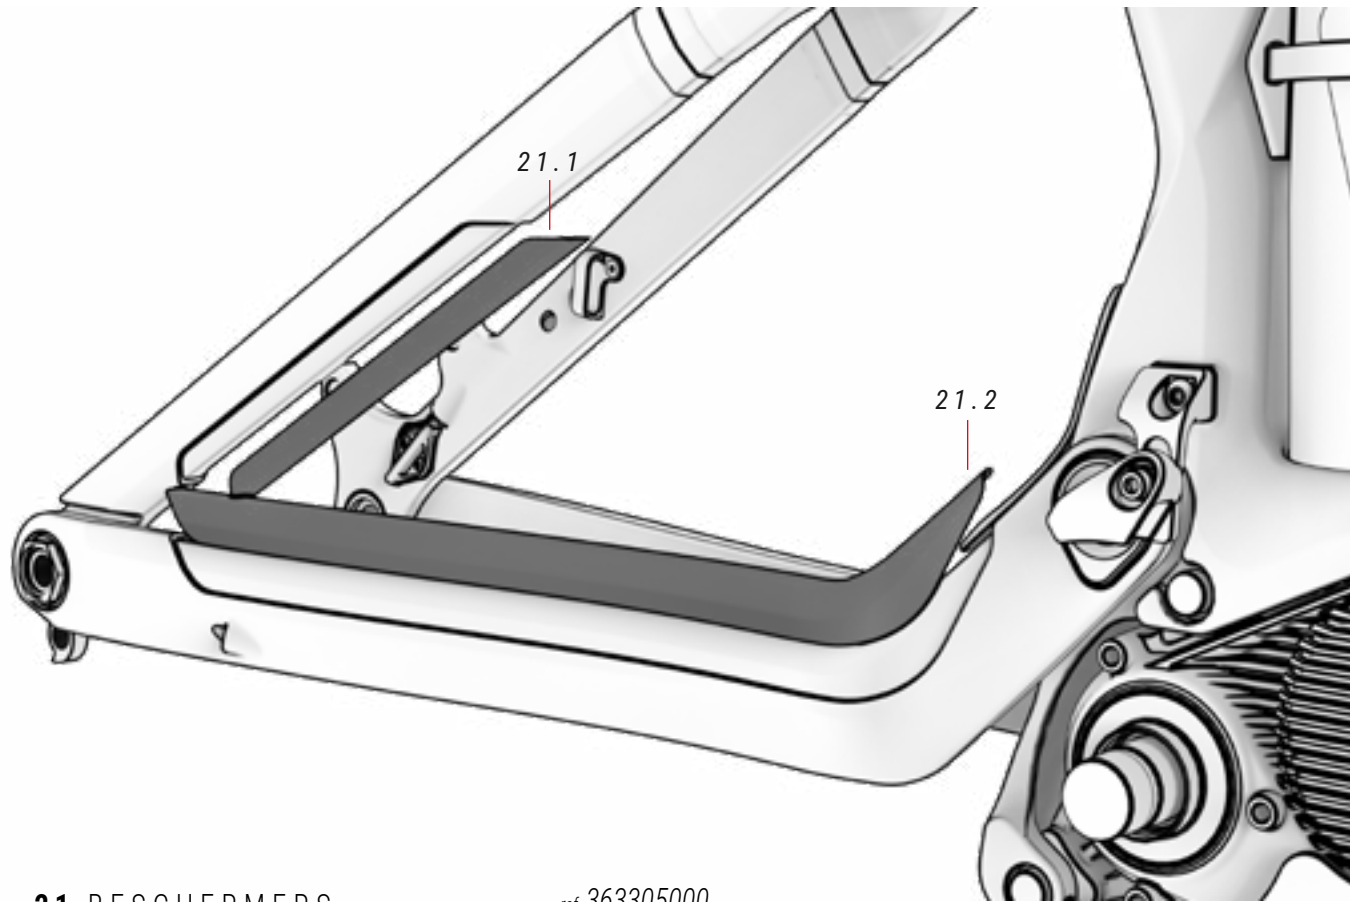


21 BESCHERMERS *ref. 363305000*

| N°   | Item                              | Qty |
|------|-----------------------------------|-----|
| 21.1 | Beschermer staande achtervork     | 1   |
| 21.2 | Beschermer liggende achtervork    | 1   |
| 21.3 | Onderste diagonale buisbeschermer | 1   |
| 21.4 | Diagonale buisbeschermerschroeven | 2   |
| 21.5 | Mudguard                          | 1   |
| 21.6 | Screw mudguard                    | 1   |
| 21.7 | Bovenste diagonale buisbeschermer | 1   |
| 21.8 | Screws mudguard                   | 2   |


SWINGARM HOOFDDRAAIPUNT BESCHERMER

ALLE MODELLEN

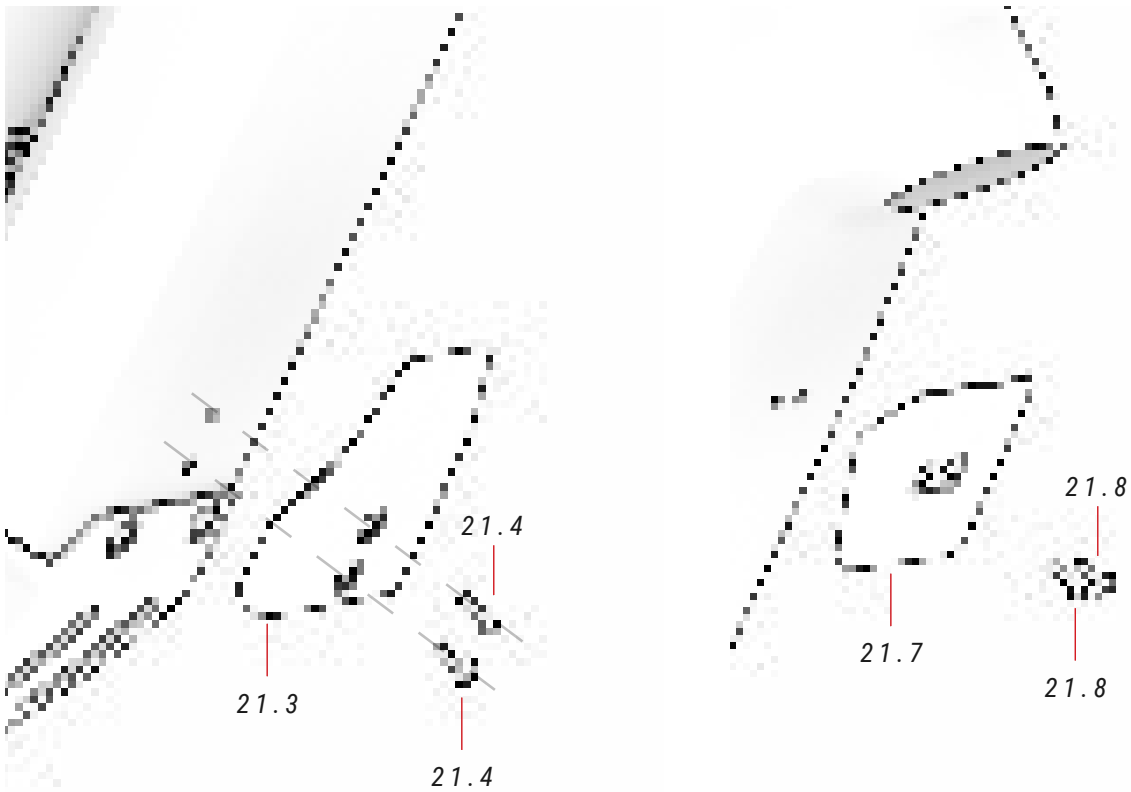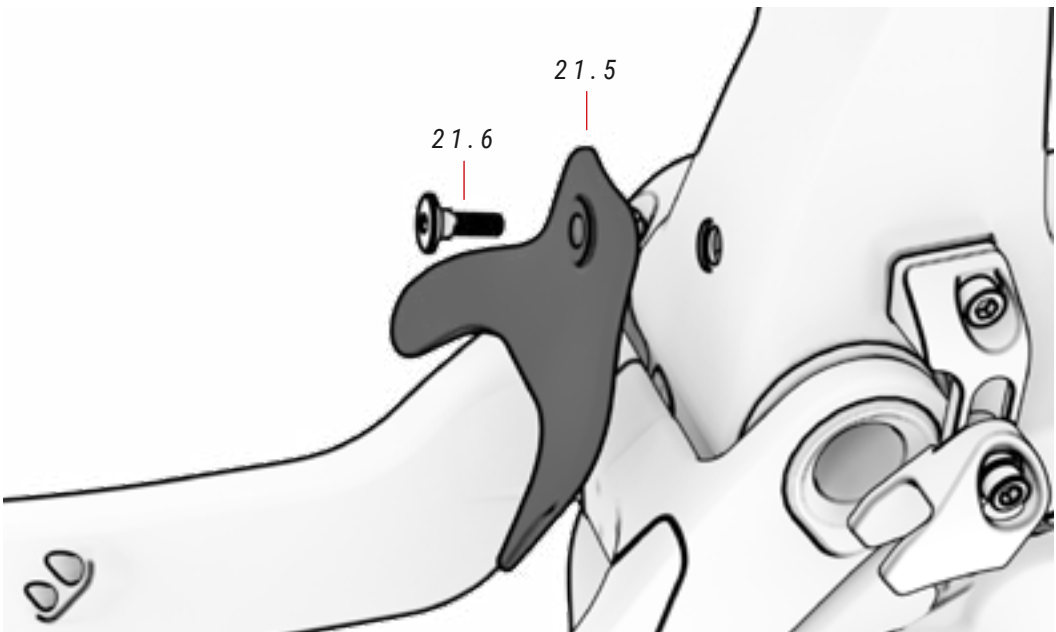

# ROUTING VAN MECHANISCHE COMPONENTEN

De Acros stuurpen maakt het mogelijk om zowel mechanische als elektrische bedrading direct door de voorste openingen te leiden, wat zorgt voor een meer aerodynamische, schone en minimalistische afwerking. Daarnaast zorgt de bedekte geleiding van het frame naar de liggende achternorken ervoor dat de bedrading altijd bedekt en beschermd is.

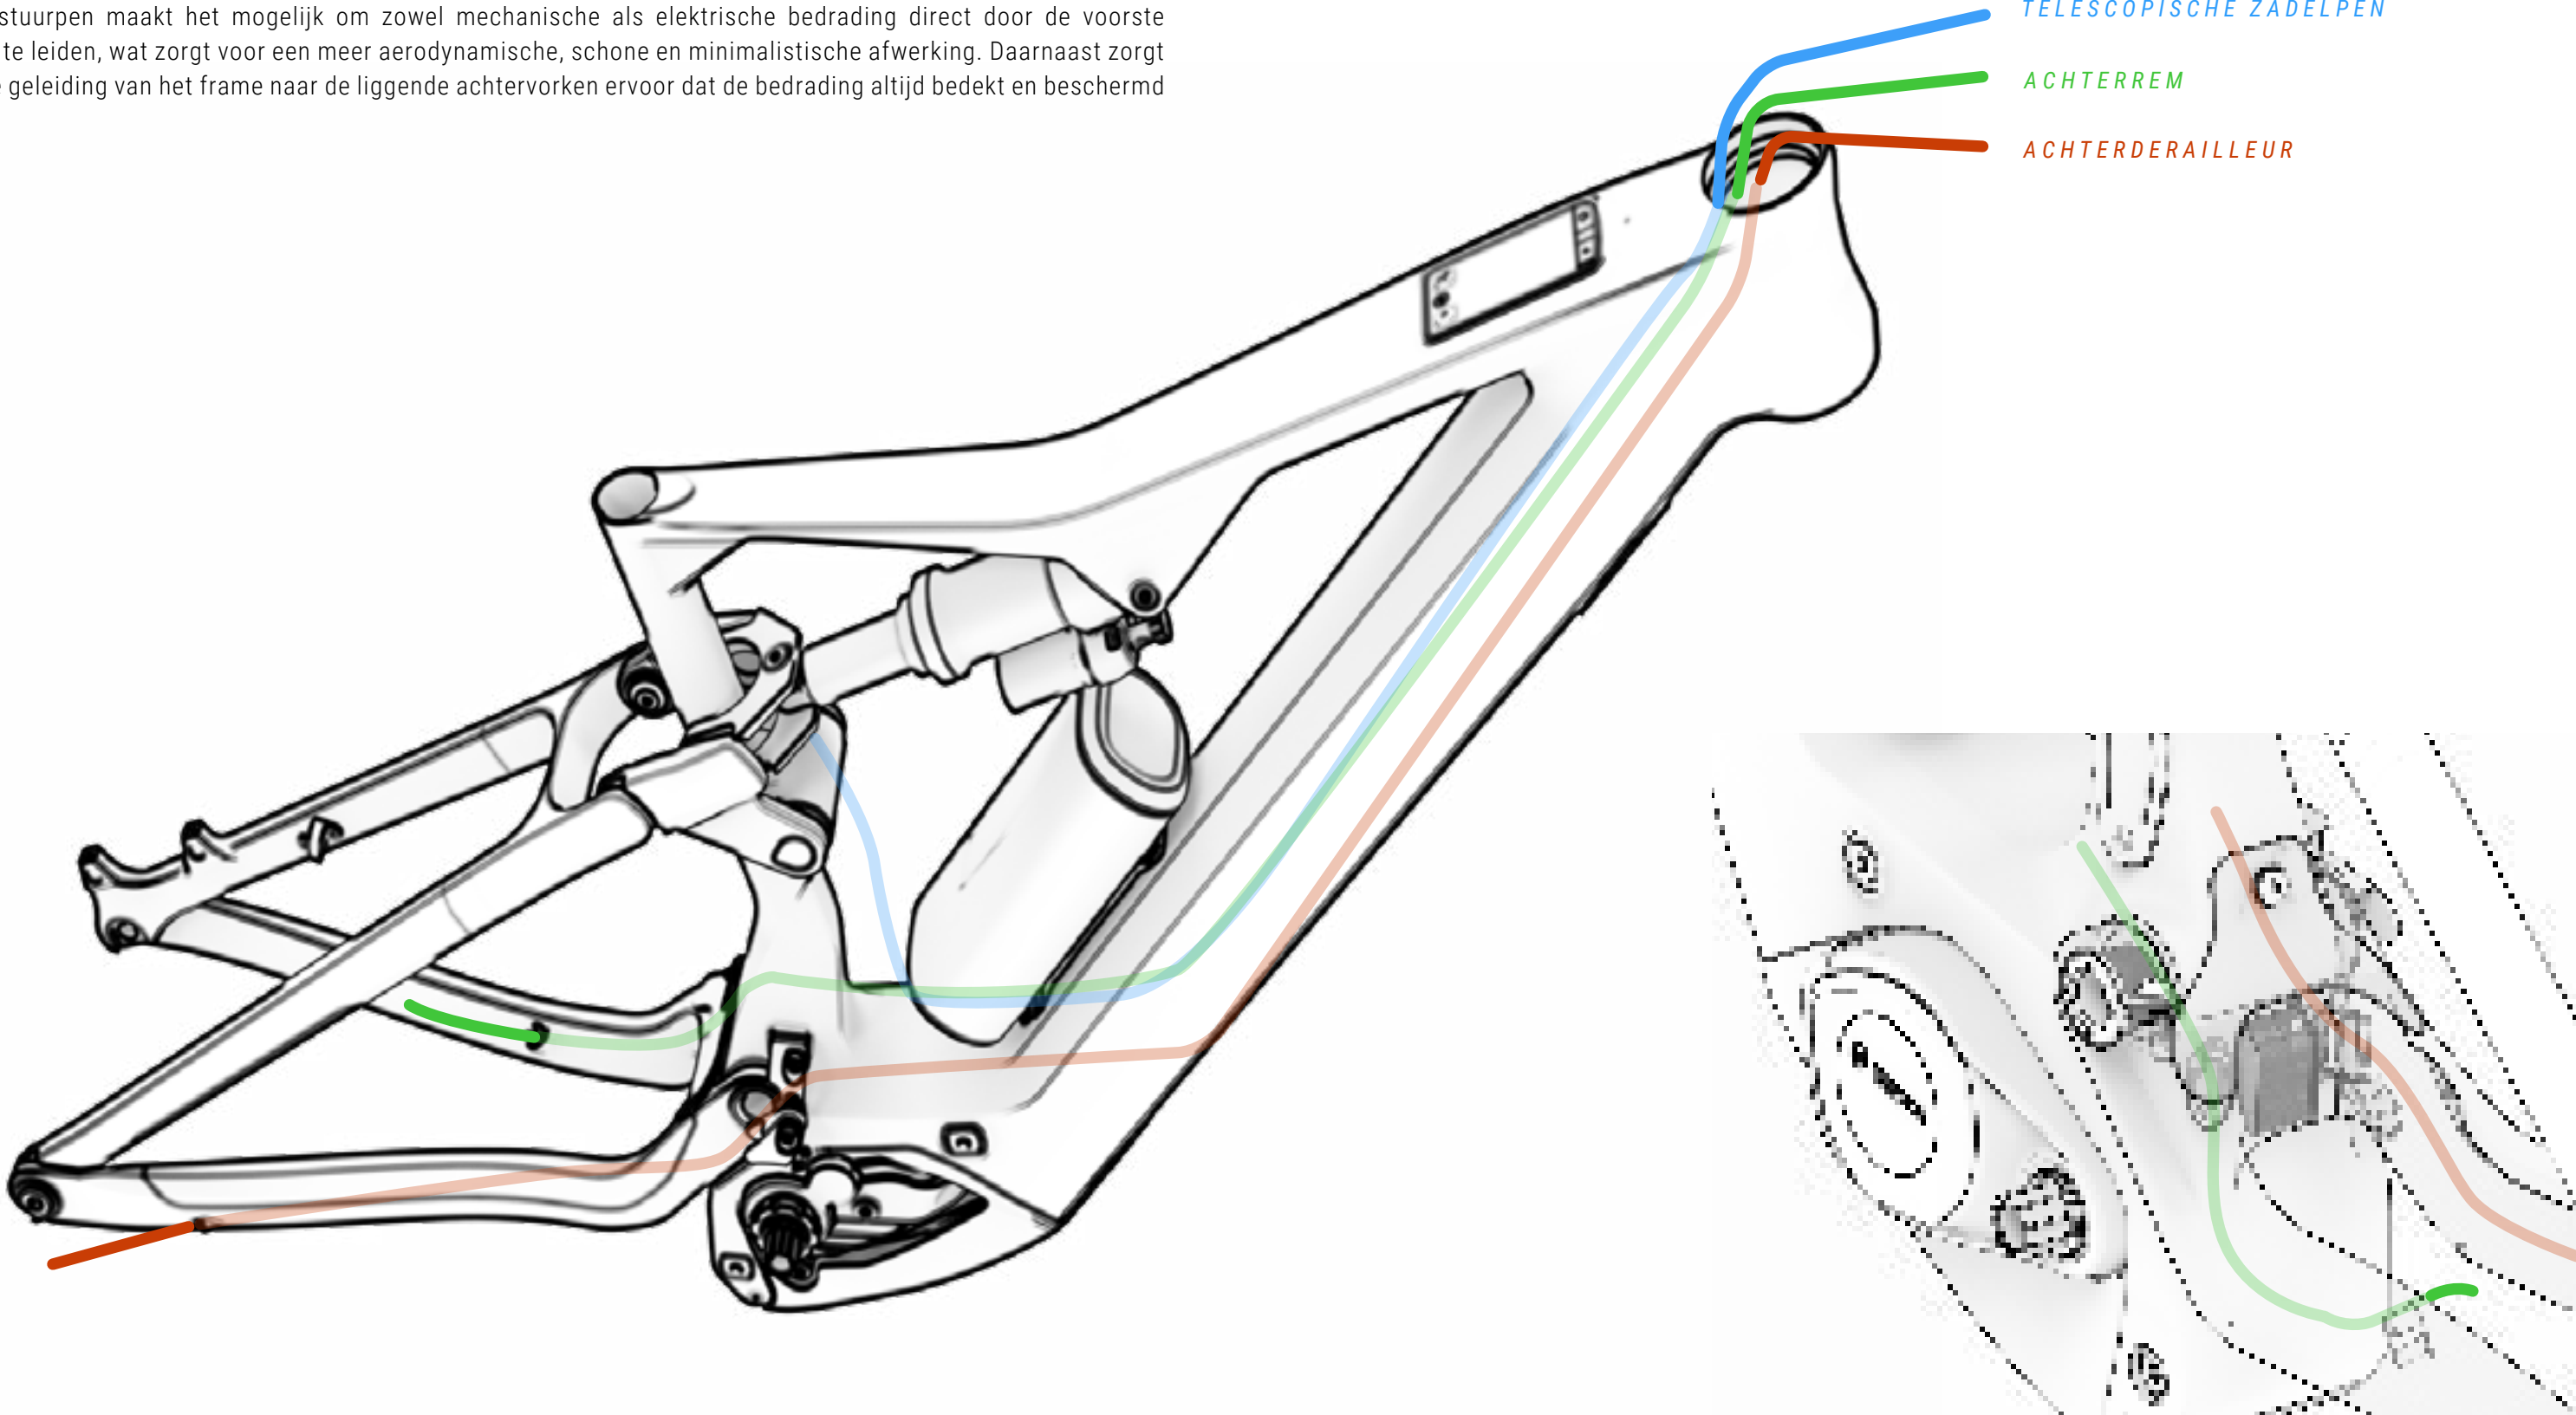

AFSTANDBEDIENING

DISPLAY

EXTERNE  
BATTERIJ

OPLADEN  
POORT



INTERNE  
BATTERIJ



Verkeerd omgaan met elektrische onderdelen kan leiden tot schade die niet onder de garantie valt. Dergelijke schade kan ook ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

BH raadt aan om altijd een erkende dealer te raadplegen wanneer diagnose, reparatie of installatie van elektrische componenten nodig is. Deze handelingen vereisen geavanceerde technische kennis.

SCHEMA VAN COMPONENTEN VAN HET ELEKTRISCHE SYSTEEM

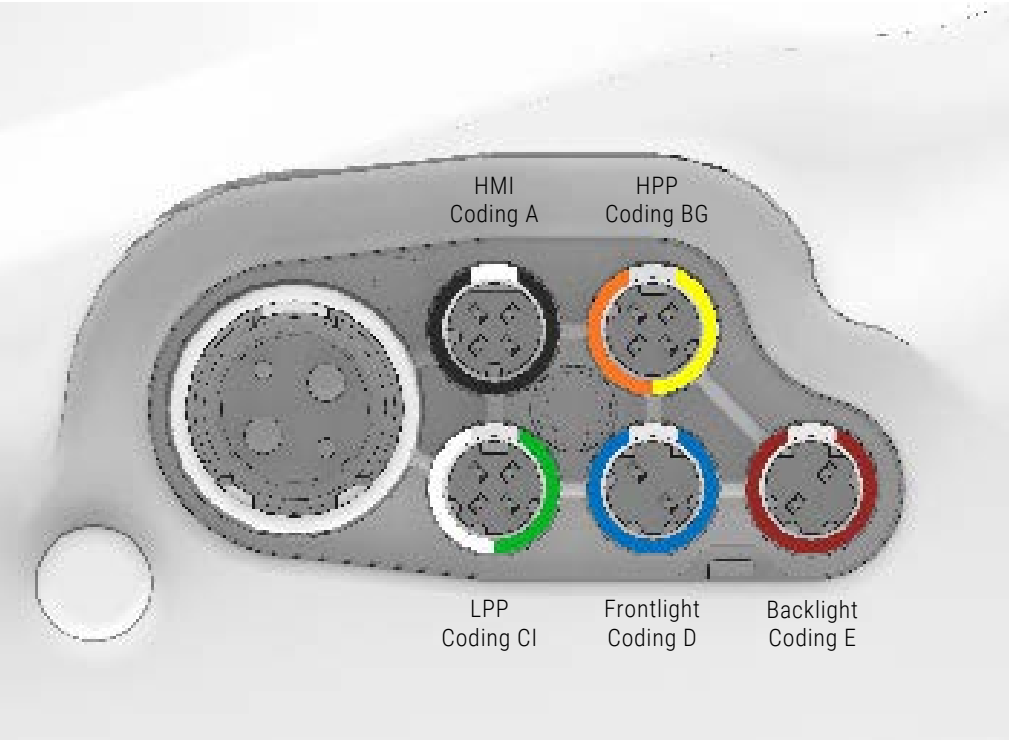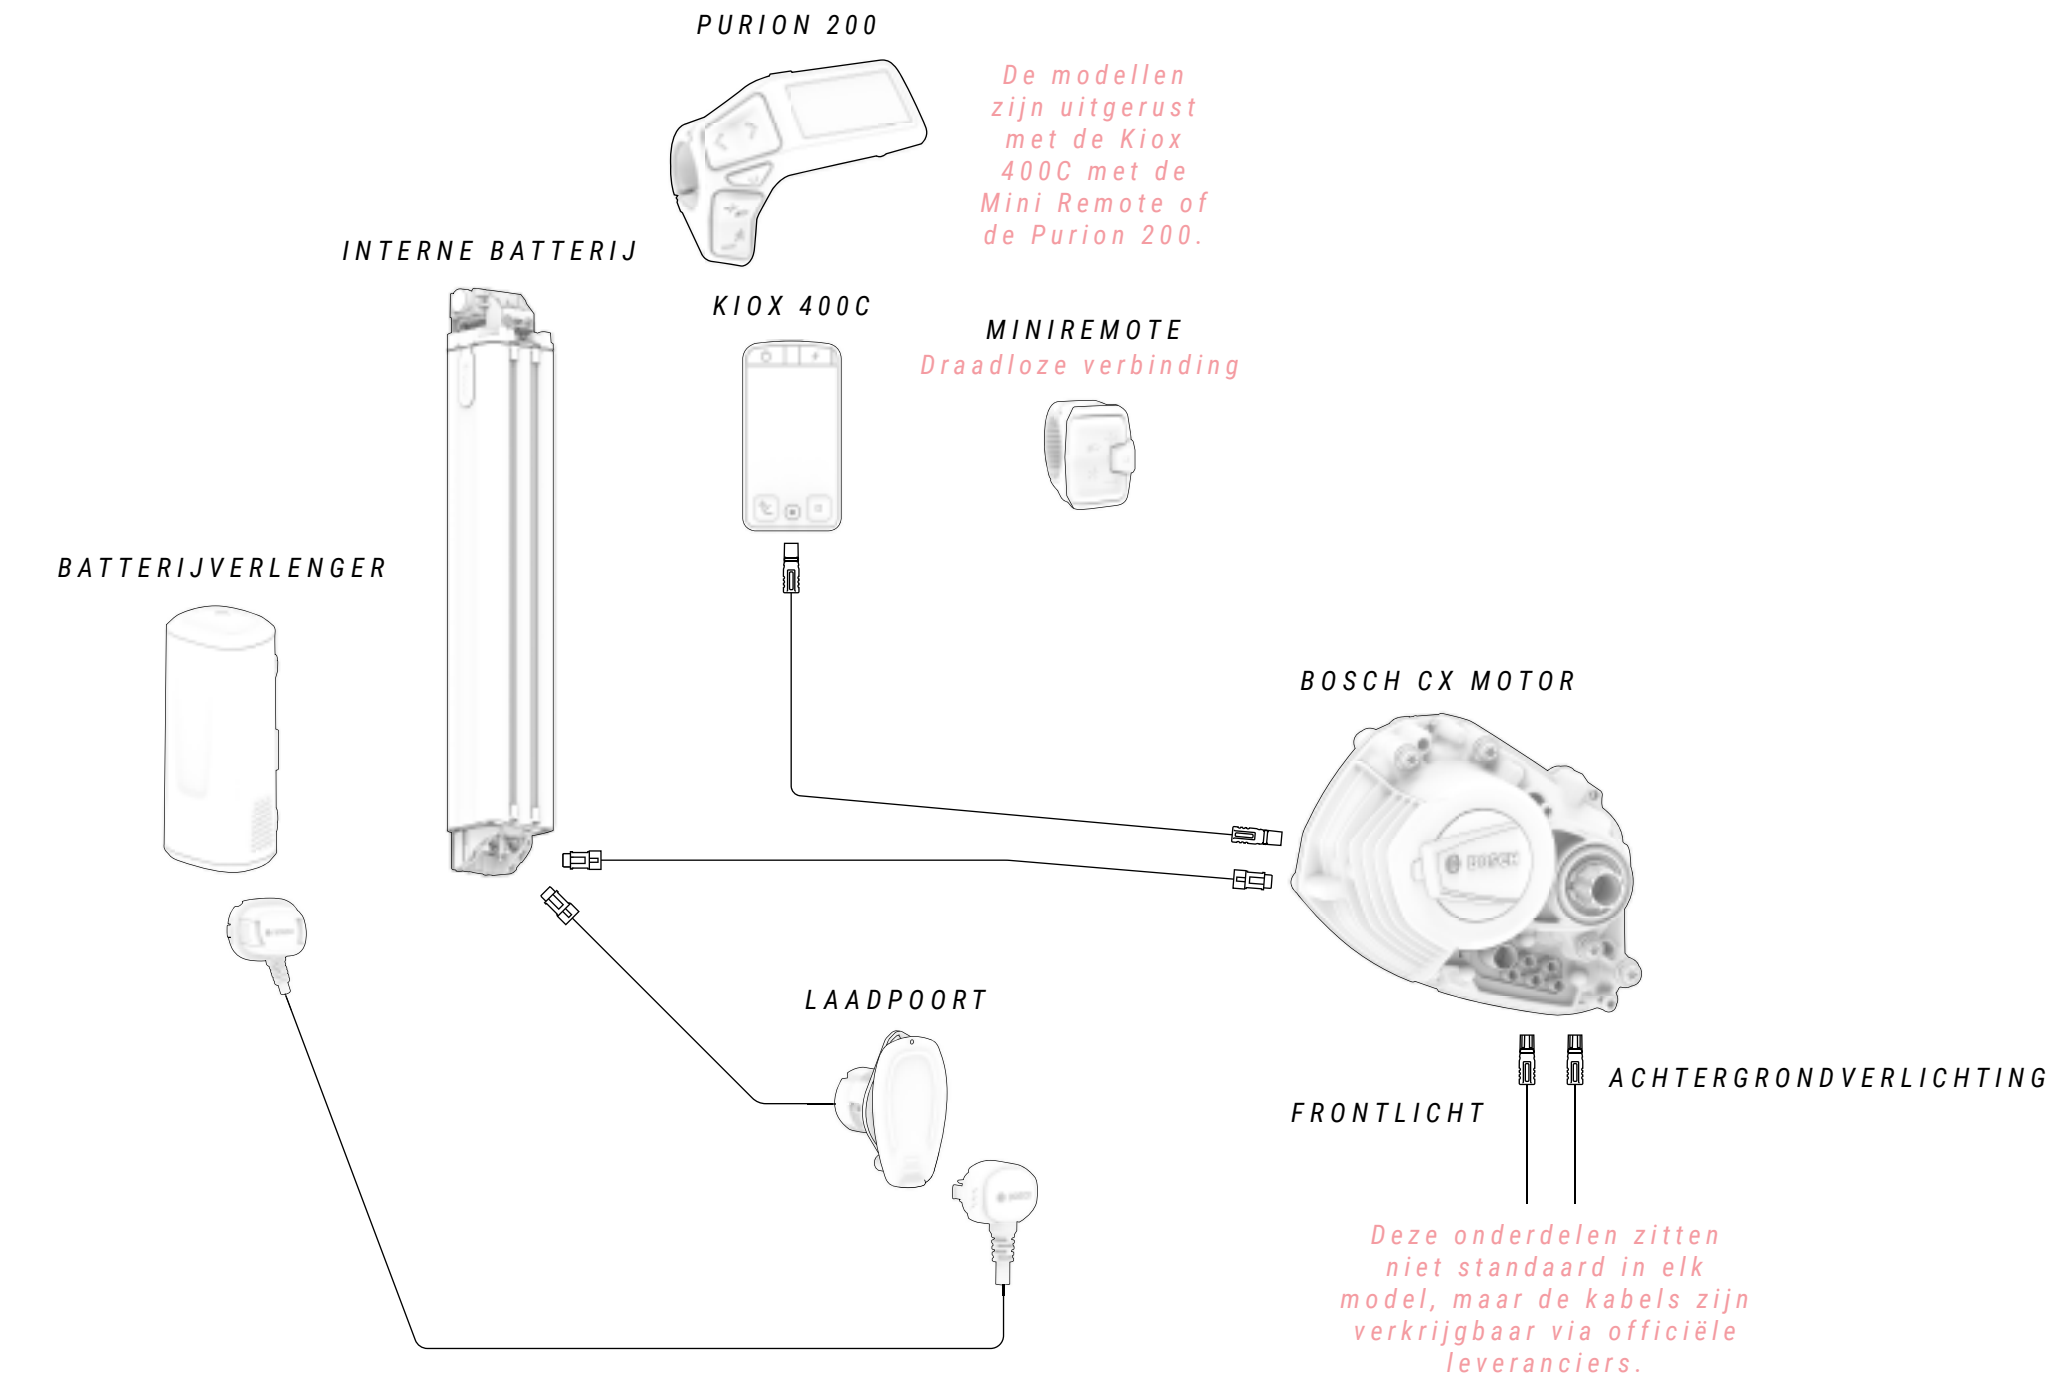

⚠ Raadpleeg voor een nauwkeurige en veilige montage van Bosch onderdelen de specifieke handleiding van de fabrikant

⚠ Verkeerd omgaan met elektrische onderdelen kan leiden tot schade die niet onder de garantie valt. Dergelijke schade kan ook ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

BH raadt aan om altijd een erkende dealer te raadplegen wanneer diagnose, reparatie of installatie van elektrische componenten nodig is. Deze handelingen vereisen geavanceerde technische kennis.

⚠ Wanneer een elektrische verbinding in contact komt met vocht of verstopt raakt door vervuiling van buitenaf, treedt er een chemische reactie op waarbij de verbindingen gaan sulfateren. Met andere woorden, het koper van de contacten oxideert, wat leidt tot storingen in de geleiding.

De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist onderhoud van de aansluitingen. Om oxidatie te voorkomen, is het voldoende om de aansluitingen (mannetje en vrouwtje) periodiek te reinigen met diëlektrische ontoxidatiemiddelen zoals in de afbeelding hierboven.

10 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



11 HULP EN AANVULLENDE BRONNEN

Bij BH bieden we je verschillende middelen om al je twijfels weg te nemen. Daarnaast kun je deel uitmaken van onze wereldwijde fietscommunity via onze social media kanalen.

TECHNISCHE HULPMIDDELEN

Op de website van BH Bikes vind je alle hulpmiddelen die je nodig hebt om je fiets af te stellen. Via de volgende link heb je toegang tot gebruikershandleidingen, apps, garanties, bestanden voor het bijwerken van displays en verklarende video's voor diverse handelingen:

<https://www.bhbikes.com/manuals>

Je kunt ook onze stap-voor-stap tutorials bekijken om te leren hoe je je fiets kunt onderhouden en afstellen op ons

gespecialiseerde Youtube kanaal::

<https://www.youtube.com/user/ServicioTecnicoBH>

CONTACTEN

Onze erkende dealers beschikken over de nodige kennis en middelen om je te helpen met alles wat je nodig hebt met betrekking tot

tot je fiets. Aarzel niet om contact op te nemen met de dichtstbijzijnde winkel. Je vindt hem door op de onderstaande link te klikken::

[https://www.bhbikes.com/es\\_ES/busca-tu-tienda-mas-cercana/buscador-de-tiendas](https://www.bhbikes.com/es_ES/busca-tu-tienda-mas-cercana/buscador-de-tiendas)

Om ons rechtstreeks te contacteren:

Tel: + 34 945 13 52 02

[info@bhbikes.com](mailto:info@bhbikes.com)

P.I. Jundiz- Perretagana 10, 01015 Vitoria, Alava (Spanje)

SOCIAL MEDIA

Sluit je aan bij onze wereldwijde fietserscommunity. Ontdek de BH ervaringen van andere fietsers en deel die van jou.





[www.bhbikes.com](http://www.bhbikes.com)



**BH**